



SØRBØ
INDUSTRIBESLAG

Glassrekkverk

Monteringsveiledning



Tlf. 51 44 43 50

proff@sorboindustribeslag.no

www.sorboindustribeslag.no

I ett med omgivelsene

Med ett glassrekkverk på din terrasse får du en følelse av frihet, generasjoner før oss bare kunne drømme om.

Glassrekkverket gir deg følelsen av å være i ett med din utsikt og dine omgivelser. Du åpner opp, og får en herlig romfølelse uansett om du står i stuen, i hagen eller på terrassen.

Monteringsvennlig

Vårt glassrekkverk er kjent for å være meget enkelt og montere. Rekkverket kommer med få deler, og med relativt kjappe løsninger, tar det ikke lang tid før din drømmeterrasse er klar til bruk.

Trygghet


Vårt glassrekkverk kommer med solide løsninger av stolper, handrekke og deler i stål, samt en god og trygg innfesting. Glasset er et 8,76mm tykt, laminert og herdet personsikkerhetsglass.

Vedlikehold

Stålet som er brukt i glassrekkverket er av syrefast kvalitet, noe som gjør at det tåler vær og vind meget godt. Også i norske klima. Tar du vare på rekkverket ditt, holder det rent og passer på det, har du en løsning for framtiden.



Monteringsveiledning

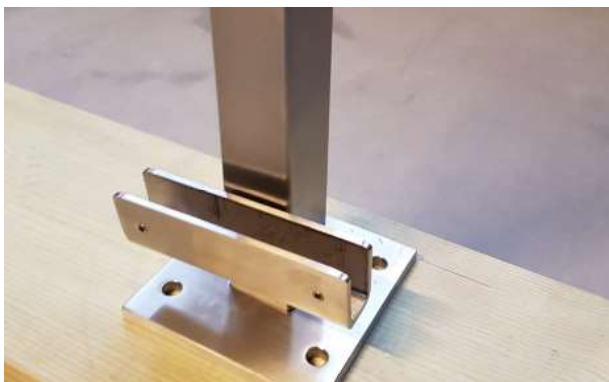

1. Toppmontert

Toppmontert rekkverk har 4 skruehull i topp-platen, og festes mot treverk, betong eller andre egnede underlag.



2. Sidemontert

Sidemontert rekkverk har 4 skruehull i side-platen, og festes mot treverk, betong eller andre egnede underlag.



3. Vatre opp stolpen

Det er viktig at stolpen står i vater, uansett om du har valgt side- eller toppmontert rekkverk. Gjør du en god jobb med å vatre og merke opp, blir resten av monteringen enklere. Bruk gjerne Sørbø plastklosser el for å få stolpen i vater.



4. Innfesting

Bruk egnede skruer for festing av stolpene. Mot tre bruker du Sørbø Fransk Treskrue C4 med polyamidskive for å hindre en reaksjon mellom stålet og skruen. Mot betong kan du bruke betongskruer eller ekspansjonsbolter i A4 kvalitet.



5. Underlag

Det er viktig å dimensjonere underlaget riktig. Rekkverket er ikke sterkere enn det det blir festet mot.



6. Monter alle stolpene

Når du har fått opp første stolpe, er det bare å fortsette med de resterende. Følg oppdeling av glass, avstander og tegninger. Mål opp og benytt vater.



7. Skru av toppklemmene

Nå er du klar til å sette inn glasset. Skru av toppklemmene.



8. Gjør klart til glass

Pass på å følge oppsatte mål og tegninger. Selv om du kan etterjustere i etterkant, kan du spare mye tid på å gjøre dette grundig første gang.



9. Gummi og låseplate

I klemmen skal det stå en gummiplate, samt en stålplate som skal ta i mot festeskruene mot glasset. Gummien kan du enten feste på glasset eller rett i klemmen før du setter inn glasset.



10. Sett i glasset

Monter glasset på klemmene nede. Vent med å etterjustere til glasset er festet oppe.



11. Fest klemmen oppe

Deretter settes klemmen på med gummi oppe, og festes til stolpen igjen. Skal to glass festes på samme klemme/stolpe, settes glassene inn nede først på begge.



13. Handløper

Kapp og tilpass hele handløperen på rekkverket. Merk av hvor du skal feste klemmene til handløperen.



15. Avslutning

Når handløperen er montert til festene settes festene på plass og skrues fast til rekkverket.



12. Sett fast glasset

Når glasset er på plass, etterjusteres glassfestene (2 i hver klemme) både oppe og nede.



14. Fest handløperen

Handløperen kan enten festes med popnagler, eller eventuelt bolter ved gjenging av løperen. Dette gjøres enklest ved å ta av festene.

Deler og tilbehør

Rekkverkstolper

Toppmontert og sidemontert
40x40x2.0mm
AISI 316



Håndløper

Ø:42.4mm
AISI 316
6 meters lengder



Glass

8,76mm herdet og laminert
Standard størrelser på lager
890x802
990x802
1090x802
1190x802
1290x802



Deler - AISI 316

Justerbar albue
42.4x2.0mm
I vinkel



Justerbar albue
42.4x2.0mm
I lengderetning



Fast albue
42.4x2.0mm
I vinkel



Samlestykke
42.4x2.0mm



Endelukk
42.4x2.0mm
Buet



Veggbrakett
42.4x2.0mm



Veggmontasjeplate
42.4x2.0mm



Justerbart Håndløperfeste
42.4x2.0mm

Vedlikehold

Selv om vårt glassrekkverket leveres med personsikkerhetsglass og syrefaste stolper og deler, anbefaler vi allikevel jevnlig vedlikehold for å sikre lang levetid. Når rekkverket er ferdig montert spyles rekkverket godt med vann. Bruk gjerne Autosol Stainless Steel Polish Paste på stolpene og handrekken. Da får stålet en særdeles fin overflate, som hindrer skrapet osv.

Årlig vedlikehold anbefales med bruk av Bohle Skumrens på glasset, og deretter behandling med Briteguard Express. Glasset får da en hinne som er med på å hindre at skitt og smuss fester seg.

Stolper, handrekke og ståldeler vedlikeholdes med Autosol Metal Miracle Denne fjerner grundig skitt, fett, olje og annet smuss

Vi er Sørbo Industribeslag!



Jon Berg • Daglig leder
Tlf: 982 98 312
jon@sorboindustribeslag.no



Øyvind Rogstad • Økonomi
Tlf: 908 33 364
oyvind@sorboindustribeslag.no



Geir Ellefsen • Innkjøp
Tlf: 976 59 437
geire@sorboindustribeslag.no



Anders Hegreberg • Lager/logistikksejef
Tlf: 934 48 253
anders@sorboindustribeslag.no

AVD. PROFF:

Ordre: proff@sorboindustribeslag.no



Kristian Hansen. Tlf: 948 10 969
kristian@sorboindustribeslag.no



Geir Hansen. Tlf: 915 32 252
geirh@sorboindustribeslag.no



Jan Enger. Tlf: 939 12 072
jan@sorboindustribeslag.no



Norvall Gjellstad. Tlf: 479 70 544
norvall@sorboindustribeslag.no



Ove Øxnevad. Tlf: 952 49 106
ove@sorboindustribeslag.no



Vidar Hegreberg. Tlf: 906 13 661
vidar@sorboindustribeslag.no

AVD. INDUSTRI:

Ordre: industri@sorboindustribeslag.no



Ketil Kolberg. Tlf: 982 98 326
ketil@sorboindustribeslag.no



Bjørn Olaf Sørbo. Tlf: 905 75 720
bjorn@sorboindustribeslag.no



Ole Bringeland. Tlf: 916 53 888
ole@sorboindustribeslag.no



Geir Ove Willmann. Tlf: 982 98 330
geiro@sorboindustribeslag.no



Roar Berger. Tlf: 976 59 794
roar@sorboindustribeslag.no



Øyvind Trælandshei. Tlf: 416 21 391
oyvindt@sorboindustribeslag.no



**SØRBØ
INDUSTRIBESLAG**

TRONDHEIM

Brøttemsvegen 103, 7093 Tiller
Telefax 73 95 66 31

STAVANGER

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Telefax 51 44 43 51

Telefon 51 44 43 50
www.sorboindustribeslag.no