


MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21144-54

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNERNE.

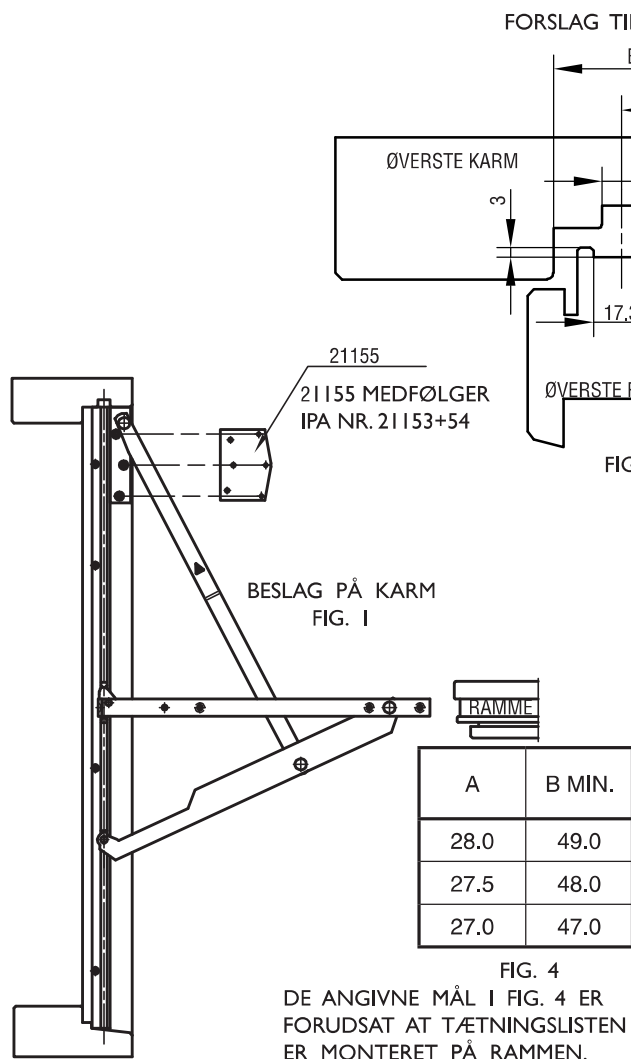

A	B MIN.
28.0	49.0
27.5	48.0
27.0	47.0

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21144	6	513 - 612	513	60
21145	7	613 - 712	613	60
21146	8	713 - 812	713	60
21147	9	813 - 912	813	60
21148	10	913 - 1012	913	60
21149	11	1013 - 1112	1013	60
21150	12	1113 - 1212	1113	60
21151	13	1213 - 1312	1213	60
21152	14	1313 - 1412	1313	60
21153	15	1413 - 1512	1413	52
21154	16	1513 - 1612	1513	52

DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM

MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUEN I ØVERSTE VINKEL.

VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKT-KATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

21153+21154:

BRUG AF GEVINDPLADER ANBEFALES. DISSE LEVERES MED BESLAGENE OG MONTERES PÅ UDVENDIG KARM. BRUG MASKINSKRUE M4.

BESLAGENE BØR IKKE TAGES UD AF ALUMINIUMSSKINNERNE. SKULLE DET VÆRE NØDVENDIGT AT AFMONTERE BESLAGENE FRA ALUMINIUMSSKINNERNE, KAN I KONTAKTE IPA FOR REKVIRERING AF HJÆLPEVÆRKTØJ TIL BRUG FOR MONTERINGEN AF BESLAGENE I ALUMINIUMSSKINNERNE.