

## MONTERINGSVEJLEDNING

### SIDEVENDEBESLAG IPA NR. 21281-86

FORSLAG TIL TRÆPROFIL

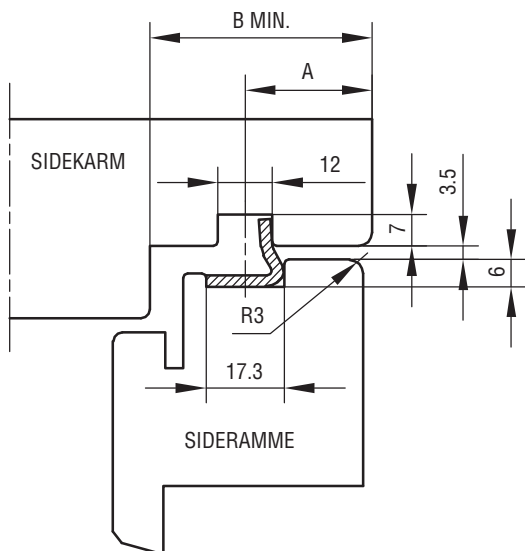


FIG. 2  
VIST MED STØTTEBESLAG  
VANDRET SNIT

DER ANVENDES SKRUE:  
3,5 FOR ØVERSTE SKINNE ELLERS IØVRIGT 4,0

#### MONTERING:

1. GLIDESKINNE TILPASSER, EVT.
2. GLIDESKINNER OG GLIDEKLODSE SAMLES.
3. GLIDESKINNER ANBRINGES I ØVER- OG UNDERKARM, LEJESTYKKERNE ANBRINGES PÅ SIDEKARMENE OG SKRUES FAST.
4. VINDUESRAMMEN SKUBBES NU PÅ PLADS I SVINGARMENE, STYRET AF RAMMENS NOTER OG SKRUES FAST.
5. STÅKLODSEN ANBRINGES I UNDERRAMMENS NOT MODSAT HÆNGSELSIDEN OG SKRUES FAST.
6. STØTTEBESLAGET ANBRINGES MIDT PÅ SIDE- RAMMEN I HÆNGSELSIDEN.

| IPA NR. | MODUL | INDV. KARM MM | BESLAGL. MM | MAX. VÆGT KG |
|---------|-------|---------------|-------------|--------------|
| 21281   | 3     | 204 - 346     | 342         | 40           |
| 21282   | 4     | 347 - 446     | 442         | 40           |
| 21283   | 5     | 447 - 546     | 542         | 40           |
| 21284   | 6     | 547 - 646     | 642         | 40           |
| 21285   | 7     | 647 - 746     | 742         | 40           |
| 21286   | 8     | 747 - 846     | 842         | 40           |

FIG. 3

#### VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.  
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT.

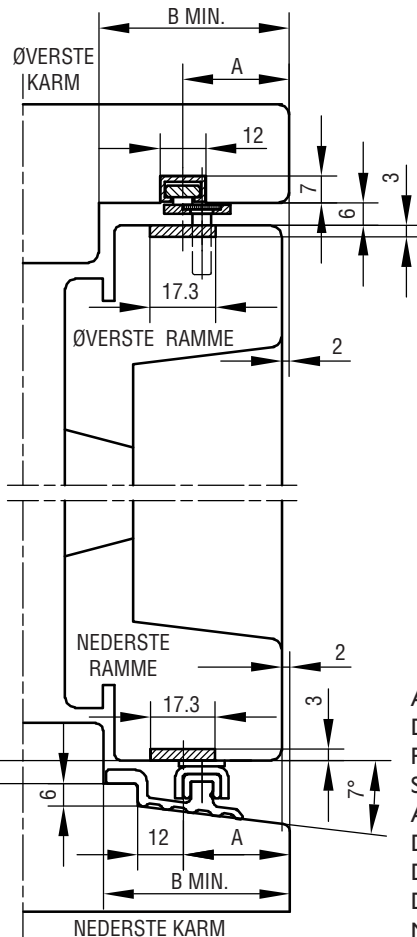


FIG. 1  
LODRET SNIT

| A    | B MIN. |
|------|--------|
| 28.0 | 49.0   |
| 27.5 | 48.0   |
| 27.0 | 47.0   |

FIG. 4

DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN ER MONTERET PÅ RAMME

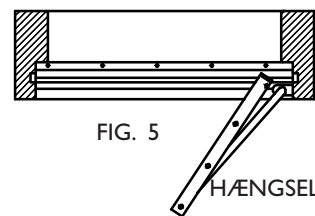


FIG. 5

BESLAG VIST PÅ UNDERKARM, VIST SOM HØJRE BESLAG

ANG. HØJE VINDUER:  
DER SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ, AT SPECIELT VED HØJE OG SMALLE VINDUER KAN DET SKE, AT ØVERSTE OG NEDERSTE GLIDER IKKE BEVÆGER SIG ENS PGA. DEN STORE INDBYRDES AFSTAND. DETTE KAN MEDFØRE AT RAMMENS BEVÆGELSE/FLYTNING BESVÆRLIGGØRES. DISSE BESLAG ER IKKE EGNET TIL BRUG I DØRHØJE VINDUER

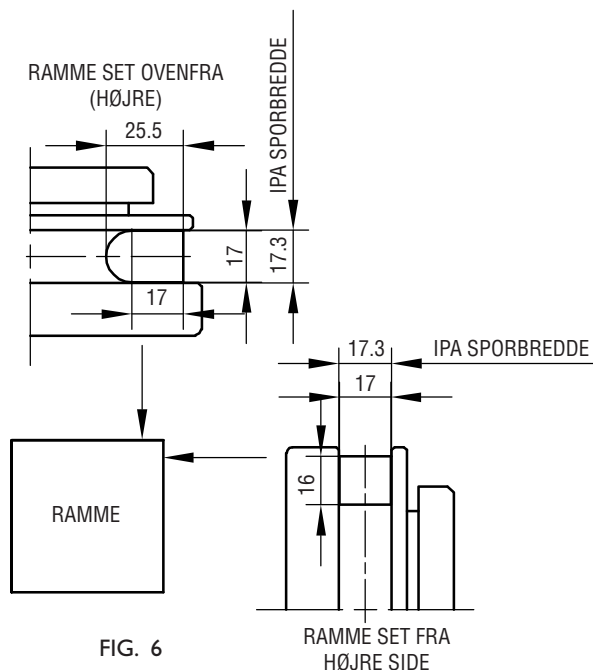


FIG. 6

UDFRÆSNING TIL BØSNING PÅ ØVERSTE RAMME I HÆNGSELSSIDE

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISETNING AF VINDUET SKAL ØVER- OG UNDERKARM VÆRE PARALLELE. DETTE ER NØDVENDIGT, FOR AT GLIDERNE KAN GÅ UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNERNE.