


MONTERINGSVEJLEDNING

ANVERFER IPA NR. 21383-96 + 21593-94

ANVERFER MED ØSKEN

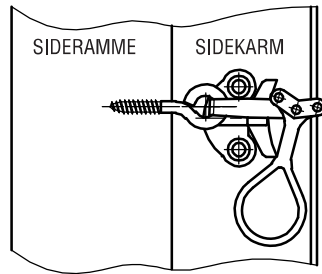

ANVERFER MED SKRUEPLADE

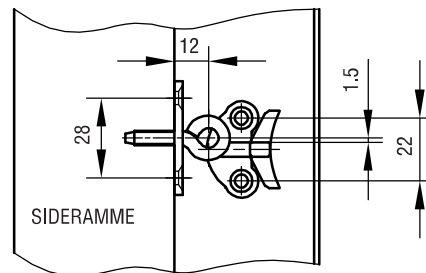
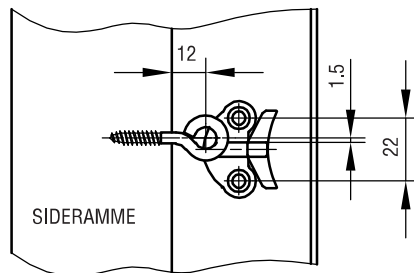
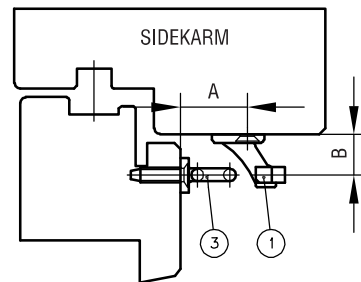
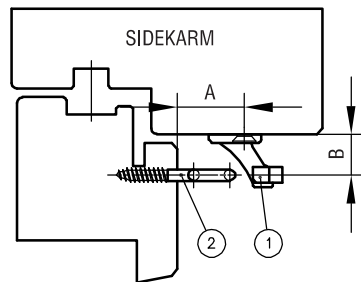
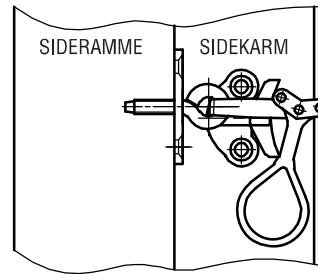


FIG. 1

IPA NR. 21385 + 21388-92

FIG. 2

IPA NR. 21383 + 21386 +
21393-96 + 21593-94

IPA NR.	21385 21391 - 92	21388	21389	21390	21383 + 96	21386 21393 - 94	21593 - 94
A MM	23	19	10	19	19	23	23
B MM	14	14	15	14	14	14	19

MONTERING:

1. MONTÉR KNASTEN ①, PÅ KARMSIDEN I DEN ØNSKEDE HØJDE.

2. IPA NR. 21385 + 21388-92: MÅL PRÆCIST UD PÅ RAMMEN FOR ANVERFER MED ØSKEN ②.
FORBOR FOR ØSKEN. ISKRU ANVERFER MED ØSKEN.

IPA NR. 21383 + 21386 +
21393-96 + 21593-94: MÅL PRÆCIST UD PÅ RAMMEN FOR ANVERFER MED SKRUEPLADE ③.
FORBOR FOR ØSKEN. MARKÉR DE 2 SKRUEHULLER I SKRUEPLADEN PÅ
RAMMEN. BOR FOR. SKRU ANVERFER MED SKRUEPLADE FAST.