




AVSEDDANVÄNDNING

- för montering av fönster

FÖRDELAR

- 12 månader UV-beständig
- luft- och slagregntät
- mjuk, flexibel bas
- mycket god vidhäftning på alla typer av fönsterkarmar och olika underlag såsom betong, OSB, trä, ångbroms, m.m.
- kan täckas med puts eller färg

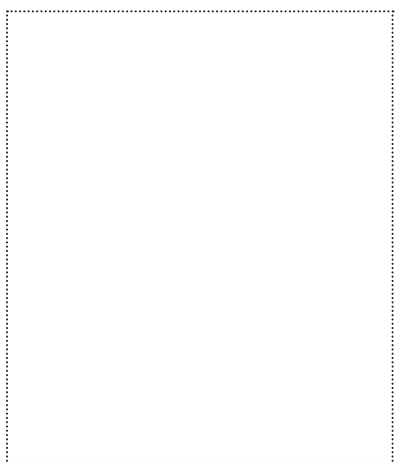

ISO WINDOW UVAU Fönstertejp

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklistrermsor av hög kvalitet. ISOWINDOW UVAU Fönstertejp lämpar sig för fönsterinstallationer enligt RAL- och ÖNORM B 5320.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	80 mm	100 mm
Rulllängd	25 m	25 m
Skyddpapperdelning	20 / 60	20 / 80
Kartonginnehåll/rollar	4	4

PRODUKTDATA

Material	PP-/PU-komposit
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 80 °C (tillfälligt + 100°C)
UV stabilitet	12 månader
Förvaring	12 månader, svalt och torrt
Färg	svart med grått tryck
SD - värde	0,02 m

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

ISOWINDOW UVAU Fönstertejp

ISOWINDOW UVAU fästes vid fönsterkarmen efter att fönstret har monterats. Tejpens svarta filtsida kan att täckas med puts eller färg och måste peka utåt. Tejpen kan med sin breda klisteryta fästas mot murade väggar, trä, OSB eller ångbromsar. Det är viktigt att underlaget är tillräckligt starkt (om lämpligt ska ytorna förbehandlas med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer).

(1)

Skär till tejpen med ca. 12 cm överskottslängd. Dra av skyddspapperet och tryck noggrant fast remsan på fönsterkarmen.

(2)

Vecka fönstertejpen i hörnen. Fäst tejpen fram till ca 2 cm från fönsterkarmens hörn, skjut till lite extra tejp, lyft en aning och vrid 90°.





(3)

Fortsätt nu att fästa tejpen runt fönsterkarmen. Vikningen som nu har bildats tätar hörnet optimalt. Gör såhär med alla hörn.

(4)

När fönstertejpen har fästs runt fönsterkarmen och skarven har tätats ska det breda skyddspapperet dras av och fönstertejpen tryckas fast.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

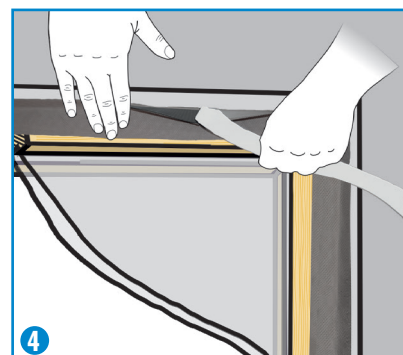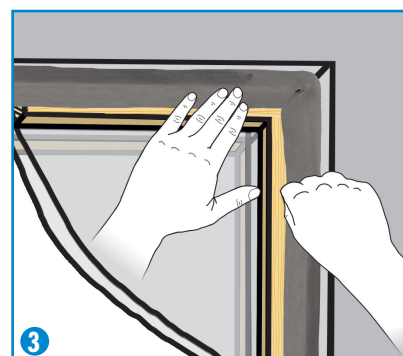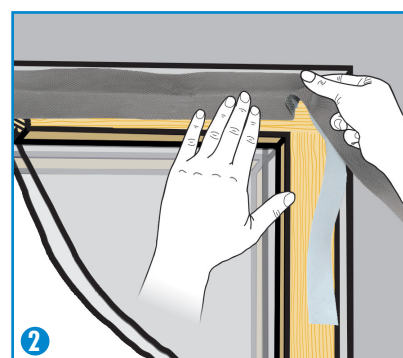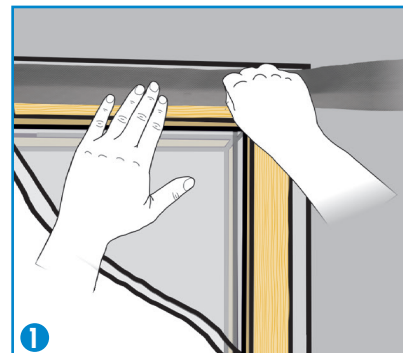

INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL