

Vedlikeholdsritt og moderne



Nidaros Glassrekkverk

Leverandør til byggebransjen i over 50 år



Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

Avdeling Proff



Norvall Gjellestad
Regionsansvarlig Sør / Stavanger
Tlf: 479 70 544
norvall.gjellestad@sorboas.no



Rune Stokka
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 909 84 069
rune.stokka@sorboas.no



Jørn Bærheim
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 467 82 079
jorn.baerheim@sorboas.no



Mikael Petersson
Innesalgansvarlig Stavanger
Tlf: 913 27 202
mikael.petersson@sorboas.no



Arnt Henning Hansen
Regionsansvarlig Øst / Oslo
Tlf: 951 73 100
arnt.hansen@sorboas.no



Tommy Arntsen
Distriktsansvarlig Øst
Tlf: 907 78 598
tommy.arntsen@sorboas.no



Haavard S. Andersen
Innesalg- og lageransvarlig Oslo
Tlf: 901 42 002
haavard.andersen@sorboas.no



Beate-Helene Andersen
Regionsleder Vest / Bergen
Tlf: 464 11 913
beate-helene.andersen@sorboas.no



Frode Borren
Regionsansvarlig Nord / Trondheim
Tlf: 917 26 705
frode.borren@sorboas.no



Stein Kverneng
Distriktsansvarlig Nord
Tlf: 416 78 539
stein.kverneng@sorboas.no



Kim Andersen
Distriktsansvarlig Nord
Tlf: 474 56 245
kim.andersen@sorboas.no



Magne Larsen
Innesalg- og lageransvarlig Trondheim
Tlf: 991 69 296
magne.larsen@sorboas.no



Vidar Hegreberg
Innesalg- og ordreansvarlig
Tlf: 906 13 661
vidar.hegreberg@sorboas.no



Kristian Hansen
Salgssjef Proff
Tlf: 948 10 969
kristian.hansen@sorboas.no



Kjetil Kolberg
Salgssjef Lås og Beslag
Tlf: 982 98 326
kjetil.kolberg@sorboas.no



Ole Bringeland
Distriktsansvarlig Vest
Tlf: 916 53 888
ole.bringeland@sorboas.no



Geir Ove Willmann
Produktsjef Lås og Beslag
Tlf: 982 98 330
geir.willmann@sorboas.no



Øyvind Trølandshei
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 416 21 391
oyvind.trelandshei@sorboas.no



Roar Berger
Ordre/låssystem
Tlf: 976 59 794
roar.berger@sorboas.no



Alexander Jensen
Innesalg og ordre
Tlf: 928 85 455
alexander.jensen@sorboas.no



Robert Paulsen
Salgssjef Industri
Tlf: 476 54 200
robert.paulsen@sorboas.no

Avdeling Industri

Nidaros Glassrekkverk

Pulverlakkert i sort - RAL 9005

Sidemontert - Sort RAL9005

Sidemonterte stolper monteres i front av terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i, er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm over dekkekant, stolpen er totalt 1200mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke). Sidemonterte stolper festes med 2 skruer, øverste skrue 25mm fra topp av ferdig dekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301326	Rekkverkstolpe Side Ende Alu Sort	Stk	1,2 mtr	Sort	57849846
80301329	Rekkverkstolpe Side Hjørne Alu Sort Y/I	Stk	1,2 mtr	Sort	57849865
80301328	Rekkverkstolpe Side Midt Alu Sort	Stk	1,2 mtr	Sort	57849854



Toppmontert - Sort RAL9005

Toppmonterte stolper monteres direkte på terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget glass). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301320	Rekkverkstolpe Topp Ende Alu Sort	Stk	1 mtr	Sort	57849801
80301322	Rekkverkstolpe Topp Hjørne Alu Sort Y/I	Stk	1 mtr	Sort	57849820
80301324	Rekkverkstolpe Topp Midt Alu Sort	Stk	1 mtr	Sort	57849835



Oval handrekke - Sort RAL9005

Med våre ovale handrekker med tilpassede deler får du en elegant avslutning på ditt nye glassrekkverk. Topprekken leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301339	Topprekke Alu Oval Sort 3,0mtr	Stk	3000mm	Sort	Aluminium	57849892
80301341	Topprekke Alu Oval Sort 5,8mtr	Stk	5800mm	Sort	Aluminium	57849903
80301347	Topprekke Alu Endelokk Oval Sort	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849937
80301351	Topprekke Alu Veggfeste Oval Sort	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849941
80301364	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Oval	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849986
80301366	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Oval	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849994

Rektangulær handrekke - Sort RAL9005

Alternativ 2 til handrekke er vår rektangulære utgave. Leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301335	Topprekke Alu Flat Sort 3,0mtr	Stk	3000mm	Sort	Aluminium	57849873
80301337	Topprekke Alu Flat Sort 5,8mtr	Stk	5800mm	Sort	Aluminium	57849884
80301345	Topprekke Alu Endelokk Flat Sort	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849918
80301349	Topprekke Alu Veggfeste Flat Sort	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849922
80301360	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Flat	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849960
80301362	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Flat	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849975

Skjøt til handrekke

Ved 180gr skjøt eller 90gr hjørner anbefaler vi at bunndelen av handrekke skjøtes med dette enkle systemet. Passer til oval og rektangulær.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301470	Topprekke Alu Skjøt 90gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850361
80301472	Topprekke Alu Skjøt 180gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850376

Topplukk til stolpe ved montering uten handrekke - Sort RAL9005, glans 30

Selv om vi anbefaler bruk av handrekke for stabilitet og varighet, kan Nidaros rekkverkssystem kan monteres uten handrekke. Da benyttes topplukk.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301355	Topplukk til stolpe Alu Sort	Stk	N/A	Sort	Aluminium	57849956

Nidaros Glassrekkverk

Pulverlakkert i klassisk hvit - RAL 9010

Sidemontert - Klassisk Hvit RAL9010

Sidemonterte stolper monteres i front av terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i, er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm over dekkekant, stolpen er totalt 1200mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke). Sidemonterte stolper festes med 2 skruer, øverste skrue 25mm fra topp av ferdig dekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301376	Rekkverkstolpe Side Ende Alu Hvit	Stk	1,2 mtr	Hvit	57850032
80301379	Rekkverkstolpe Side Hjørne Alu Hvit Y/I	Stk	1,2 mtr	Hvit	57850058
80301378	Rekkverkstolpe Side Midt Alu Hvit	Stk	1,2 mtr	Hvit	57850043



Toppmontert - Klassisk Hvit RAL9010

Toppmonterte stolper monteres direkte på terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget glass). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301370	Rekkverkstolpe Topp Ende Alu Hvit	Stk	1 mtr	Hvit	57850005
80301372	Rekkverkstolpe Topp Hjørne Alu Hvit Y/I	Stk	1 mtr	Hvit	57850013
80301374	Rekkverkstolpe Topp Midt Alu Hvit	Stk	1 mtr	Hvit	57850024



Oval handrekke - Klassisk Hvit RAL9010

Med våre ovale handrekker med tilpassede deler får du en elegant avslutning på ditt nye glassrekkverk. Topprekken leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301389	Topprekke Alu Oval Hvit 3,0mtr	Stk	3000mm	Hvit	Aluminium	57850081
80301391	Topprekke Alu Oval Hvit 5,8mtr	Stk	5800mm	Hvit	Aluminium	57850096
80301397	Topprekke Alu Endelokk Oval Hvit	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850126
80301401	Topprekke Alu Veggfeste Oval Hvit	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850134
80301414	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Oval	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850172
80301416	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Oval	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850183

Rektangulær handrekke - Klassisk Hvit RAL9010

Alternativ 2 til handrekke er vår rektangulære utgave.

Leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301385	Topprekke Alu Flat Hvit 3,0mtr	Stk	3000mm	Hvit	Aluminium	57850062
80301387	Topprekke Alu Flat Hvit 5,8mtr	Stk	5800mm	Hvit	Aluminium	57850077
80301395	Topprekke Alu Endelokk Flat Hvit	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850100
80301399	Topprekke Alu Veggfeste Flat Hvit	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850115
80301410	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Flat	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850153
80301412	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Flat	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850164

Skjøt til handrekke

Ved 180gr skjøt eller 90gr hjørner anbefaler vi at bunndelen av handrekke skjøtes med dette enkle systemet. Passer til oval og rektangulær.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301470	Topprekke Alu Skjøt 90gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850361
80301472	Topprekke Alu Skjøt 180gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850376

Topplukk til stolpe ved montering uten handrekke - Klassisk Hvit RAL9010, glans 30

Selv om vi anbefaler bruk av handrekke for stabilitet og varighet, kan Nidaros rekkverkssystem kan monteres uten handrekke. Da benyttes topplukk.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301405	Topplukk til stolpe Alu Hvit	Stk	N/A	Hvit	Aluminium	57850145

Nidaros Glassrekkverk

Eloksert aluminium - grå


Sidemontert - Eloksert Grå

Sidemonterte stolper monteres i front av terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i, er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm over dekkekant, stolpen er totalt 1200mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke). Sidemonterte stolper festes med 2 skruer, øverste skruer 25mm fra topp av ferdig dekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301426	Rekkverkstolpe Side Ende Alu	Stk	1,2 mtr	Grå	57850217
80301429	Rekkverkstolpe Side Hjørne Alu Y/I	Stk	1,2 mtr	Grå	57850236
80301428	Rekkverkstolpe Side Midt Alu	Stk	1,2 mtr	Grå	57850221

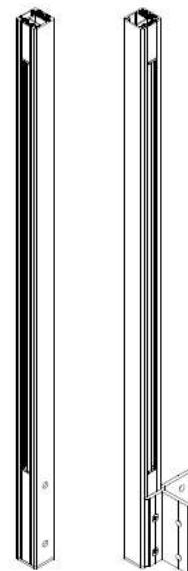


Toppmontert - Eloksert Grå

Toppmonterte stolper monteres direkte på terrasse/balkong. Vi anbefaler at konstruksjonen som rekkverket skal festes i er beregnet og bygd ihht til byggtekniske anbefalinger. Benytt anbefalt innfesting.

Standard høyde på lagerførte stolper er 1000mm. Monteres med 10,76mm laminert glass (klart eller farget glass). Glass leveres i 870mm høyde, 50mm fra dekke og 80mm fra handrekke. Plassering CC ihht beskrivelse. Lengre stolper leveres på bestilling.

Leveres komplett og klar for montering. Se teknisk tegning for flere detaljer.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	NOBB-nr:
80301420	Rekkverkstolpe Topp Ende Alu	Stk	1 mtr	Grå	57850425
80301422	Rekkverkstolpe Topp Hjørne Alu Y/I	Stk	1 mtr	Grå	57850198
80301424	Rekkverkstolpe Topp Midt Alu	Stk	1 mtr	Grå	57850202

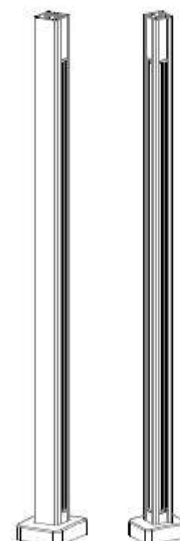

Oval handrekke - Elokstert Grå

Med våre ovale handrekker med tilpassede deler får du en elegant avslutning på ditt nye glassrekkverk. Topprekken leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301439	Topprekke Alu Oval 3,0mtr	Stk	3000mm	Grå	Aluminium	57850266
80301441	Topprekke Alu Oval 5,8mtr	Stk	5800mm	Grå	Aluminium	57850274
80301447	Topprekke Alu Endelokk Oval	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850433
80301451	Topprekke Alu Veggfeste Oval	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850304
80301464	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Oval	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850342
80301466	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Oval	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850357

Rektangulær handrekke - Elokstert Grå

Alternativ 2 til handrekke er vår rektangulære utgave.

Leveres komplett i 3 deler.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80301435	Topprekke Alu Flat 3,0mtr	Stk	3000mm	Grå	Aluminium	57850240
80301437	Topprekke Alu Flat 5,8mtr	Stk	5800mm	Grå	Aluminium	57850255
80301445	Topprekke Alu Endelokk Flat	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850285
80301449	Topprekke Alu Veggfeste Flat	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850293
80301460	Topprekke Alu Skjøt Just Vertikal Flat	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850323
80301462	Topprekke Alu Skjøt Just Horisontal Flat	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850338

Skjøt til handrekke


Ved 180gr skjøt eller 90gr hjørner anbefaler vi at bunndelen av handrekke skjøtes med dette enkle systemet. Passer til oval og rektangulær.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301470	Topprekke Alu Skjøt 90gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850361
80301472	Topprekke Alu Skjøt 180gr med skruer	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850376

Topplukk til stolpe ved montering uten handrekke - Elokstert Grå

Selv om vi anbefaler bruk av handrekke for stabilitet og varighet, kan Nidaros rekkverkssystem kan monteres uten handrekke. Da benyttes topplukk.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Material:	NOBB-nummer:
80301455	Topplukk til stolpe Alu Hvit	Stk	N/A	Grå	Aluminium	57850312

Nidaros Glassrekkverk

Innfesting, hjelpemidler, tilbehør og spesiallakk

Montasje i treverk

Riktig innfesting av glassrekkverk er meget viktig, og vi anbefaler at du bruker anbefalte skruer til denne jobben. Beregn 4 skruer per stolpe på toppmontert og 2 skruer på sidemontert.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Ant i pk:	Farge:	Behandling:	NOBB-nummer:
200177	Treskrue Big Bjørn A4 8X80mm	Pk	25 stk	Grå	A4 syrefast	55740580
200178	Treskrue Big Bjørn A4 8X100mm	Pk	25 stk	Grå	A4 syrefast	55740595
200012	Treskrue Big Bjørn C4 8X80mm	Pk	50 stk	Grå	C4	53035004
200013	Treskrue Big Bjørn C4 8X100mm	Pk	40 stk	Grå	C4	53035012
200019	Treskrue Big Bjørn C4 10X80mm	Pk	25 stk	Grå	C4	53035076
200020	Treskrue Big Bjørn C4 10X100mm	Pk	25 stk	Grå	C4	53035080

Montasje i mur/betong

Riktig innfesting av glassrekkverk er meget viktig, og vi anbefaler at du bruker anbefalte skruer til denne jobben. Beregn 4 skruer per stolpe på toppmontert og 2 skruer på sidemontert.




Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Ant i pk:	Bordim:	Behandling:	NOBB-nummer:
84000810	Multi-Monti 10X80 6-kant med skive HP	Pk	25 stk	8,0mm	HP-coated	57916373
84000811	Multi-Monti 10X90 6-kant med skive HP	Pk	25 stk	8,0mm	HP-coated	57916384
84000812	Multi-Monti 12X100 6-kant med skive HP	Pk	25 stk	10,0mm	HP-coated	57916392
84000813	Multi-Monti 10X85 6-kant A4	Pk	25 stk	8,0mm	A4 syrefast	57916403
84000814	Multi-Monti 12X100 6-kant A4	Pk	25 stk	10,0mm	A4 syrefast	57916418
83300117	Forankringsmasse PA 287 300ml	Stk	12 stk	Grå	N/A	51602225

Monteringsverktøy

Vårt monteringsverktøy gjør jobben lettere. Maler brukes når handrekke skal monteres. Rullehjul er godt å ha når pakningene skal inn i stolpen.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
80301475	Rekkverk Skruemal Ende/Midstolpe	Stk	57850380
80301477	Rekkverk Skruemal Hjørne	Stk	57850395
80301480	Rullehjul for gummipakning	Stk	57850406

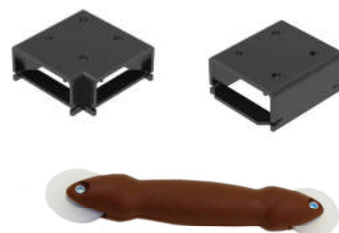

Glassløftere

Sørbø leverer et bredt utvalg av ulike vakuum glassløftere, både manuelle, med pumpe og med batteri.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Max kg:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
80200170	Glassløfter Bohle 3-punkt 100kg	Stk	100kg	Grå	Aluminium	57850266
85600853	Glassløfter Alu 1-kopp 50kg	Stk	50kg	Grå	Aluminium	57850274
85600852	Glassløfter Staco 3-kopp 100kg	Stk	100kg	Oransj	Plast	57850433
85600854	Glassløfter Alu 2-kopp 100kg	Stk	100kg	Grå	Aluminium	57850304
85600785	Glassløfter Alu 3-kopp 150kg	Stk	150kg	Grå	Aluminium	57850342
80200174	Glassløfter Power-Grip m/pumpe	Stk	57kg	Sort	Aluminium	57850357
80200299	Grabo Plus Plateløfter m/batt og koffert	Stk	120kg	Sort	Aluminium	57850357
85600980	Viking Arm Ettgreps Løfter	Stk	150kg	Sort	Stål	5613600

Støtteklosser

Det er viktig at rekkverket blir montert i vater, Knudsen kiler er da et godt hjelpemiddel. Assortert utvalg i ulike bredder og tykkelser.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
82200006	Knudsen Støttekloss Mix 520 stk	Stk	54521766

Renhold av glass og aluminium

Ønsker du å ta vare på glasset i rekkverk - og i tillegg kunne fjerne fettflekker og annen skitt? Da bør du bruke produkter som er utviklet for formålet. Se vår FDV for mer informasjon.



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
80200149	Sørbø Glassrens Skum 400ml	Stk	N/A
82800263	Dana Wipes Classic Sitrus 914 - 80stk	Stk	N/A

Lakking i ønsket RAL-farge

Vi kan lakkere Nidaros stolperekkverk i hvilken som helst RAL-farge. Lakking kommer som en kostnad per del, i tillegg til oppstartkostnad på lakking.


Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Materiale:	NOBB-nummer:
9160355	Lakking oppstarkostnad	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A
9160350	Lakking stolpe	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A
9160198	Lakking dekklokk stolpe (4 stk/stolpe)	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A
9160354	Lakking rekkverksdeler/tilbehør	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A
9160358	Lakking topprekke 5800mm	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A
9160356	Lakking topprekke 3000mm	Stk	N/A	RAL	Aluminium	N/A

Måltaking, montering og vedlikehold

Ta riktige mål!

Ditt nye glassrekkverk blir spesialtilpasset og produsert til ditt prosjekt. For at vi skal kunne produsere glass i riktig størrelse er det derfor meget viktig at du er nøyaktig når du skal ta mål av din terrasse, balkong osv. Tenk også på hvordan rekkverket skal festes i konstruksjonen. Det er viktig at du har beregnet og kalkulert denne ihht til gjeldende anbefalinger fra Sintef Byggforsk. Spesielt i treverk er det viktig å dimensjonere godt og riktig.

Vi ønsker at du tar mål av hele terrassens lengder, fra ytterkant/vegg til ytterkant/vegg. Da blir rekkverket produsert for montering 67mm fra ytterkant/vegg til senter-senter (CC) stolpe (se illustrasjon).

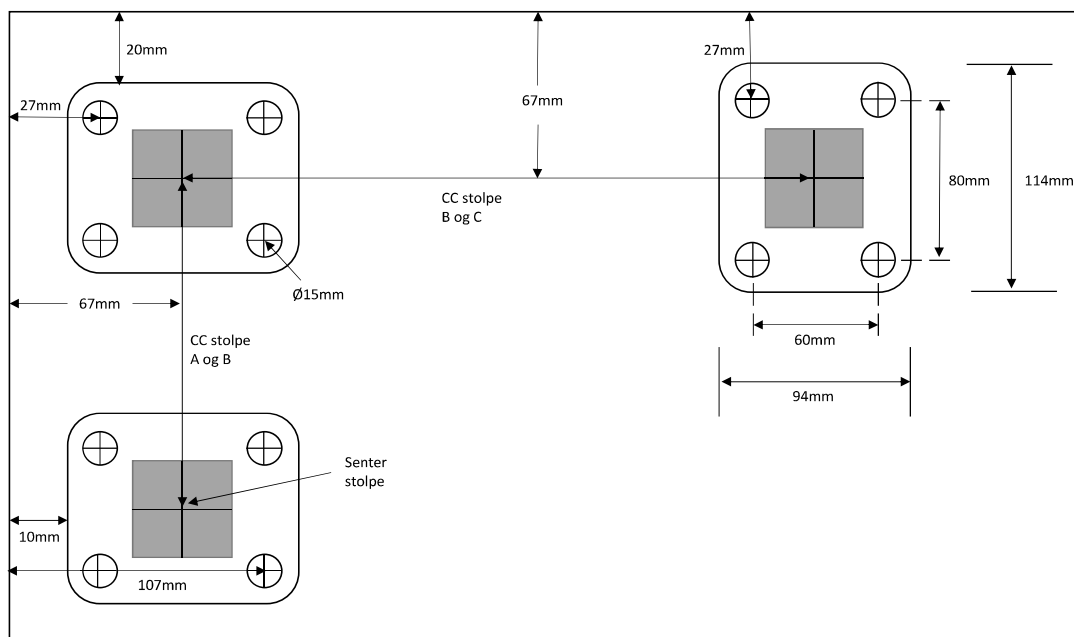


Montering av stolpe, glass og handrekke

Det viktig å planlegge monteringsjobben godt. Sjekk at alt stemmer med leveransen, stolper, handrekke, deler og glass. Klargjør deretter hvilke stolper som skal benyttes hvor, riktig glass på riktig sted, hvor du ønsker å skjøte handrekken osv. Godt verktøy er halve jobben. Spesielt er en god gjærsg med riktig blad viktig, det samme er gode skruer, borer, bits og skrumaskin. Benytt også et godt fugelim under montering (eks Sørbø Flexifug Krystall).

Har du et hjørne, anbefaler vi alltid at du starter der. Stolper skal plasseres med 67mm avstand fra målsatt ytterkant (om ikke annet er planlagt). Se tegning over. Er det en rett linje på rekkverk, start i den enden du ønsker. Bruk vater og eventuelt kiler/shims for å få stolpen i lodd. Skru inn alle 4 skruer i denne stolpen. Da har du et godt utgangspunkt for resten av rekkverket. Mål opp CC-stolper i en/begge retninger av den første stolpen, marker med blyant. I ordrebekreftelsen står ditt CC-mål oppført (CC-mål skal være glassmålbredde + 26mm). Vatre opp og fest stolpene. Dekkring over bunnplate føres over stolpen og over bunnplaten.

Sett i dekklokk under glass, plastspacer og den største gummipakningen i det sporet på stolpen som er lengst fra deg. Start nederst og klem inn med fingrene eller egnet verktøy. Pakningen skal være like høyt opp i sporet som glasset. Løft glasset deretter ned i sporene på begge stolpene. Deretter setter du inn den minste pakningen, plastspacer og dekklokk over glass. Ønsker du glass helt opp til handrekken må det bestilles spesialglass og ekstra pakninger.


Når glasset og stolpene er montert skal handrekken på. Start med hjørnestolpen (evt endestolpe) her også. Bruk anbefalte maler, marker hullplassering i handrekken og bor hull med en 4,5mm bor før du skrur inn medfølgende skruer. For skjøting av handrekken er det tryggest å skjøte midt på en stolpe. Benytt 90gr og 180gr skjøtestykkert. Handrekken sages og hjørne-gjæres med en vanlig kappsag til ønsket lengde.

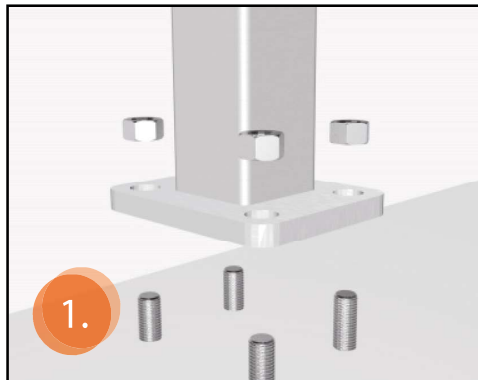


Fest første stolpe med anbefalte treskruer, betongsskruer eller annen egnet innfesting.

Husk at montering, suksess og levetid er veldig avhengig av et rekkverk som er godt og riktig innfestet. Dimensjoner konstruksjonen du skal montere i riktig, og benytt riktig innfesting. Er du usikker, ta kontakt.


Det er viktig at stolpene står i lodd. Bruk chims, klosser eller lignende for å justere til riktig posisjon.

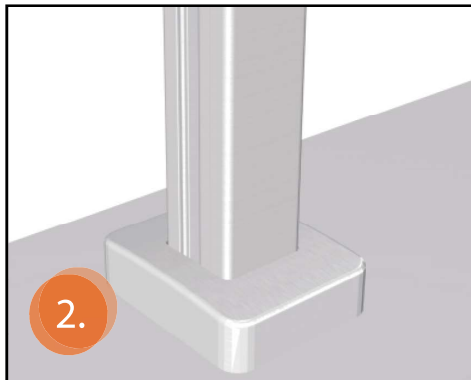

Sett på dekklokk. Vi anbefaler gjerne at du punktlimer disse fast når alt er montert, er i vater og du har etterskrudd alle skruer.

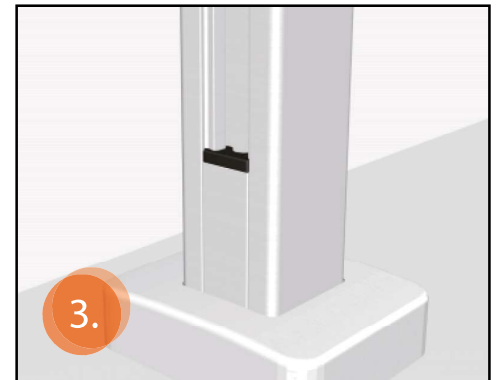


Sett det nederste dekklokket på plass, samt plastchims som glasset skal stå på.

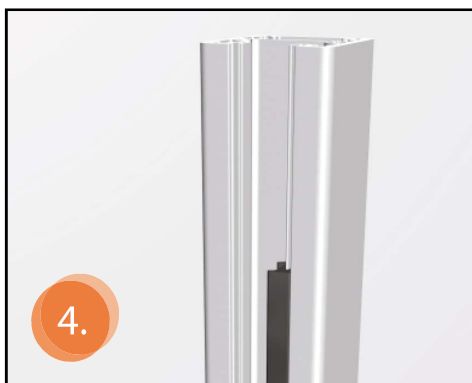

Sett på den ene pakningen i sporet. NB! Ikke strekk i pakningen når du setter den inn, da vil den dra seg sammen og bli for kort. Bare dytt den naturlig inn. Start nederst. Kapp den i glassets høyde.



Før glasset fra toppen og ned sporet mellom stolpene. Bruk egnet verktøy slik at glasset ikke blir skadet (glassløfter el).

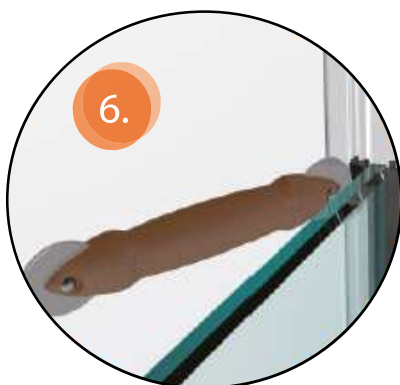

Sett inn den andre pakningen. Start fra bunnen, ikke dra i pakningen. Vi anbefaler at du benytter et godt rullehjulverktøy, samt silikonspray eller såpevann i prosessen. Kapp pakningen jevnt med glasset.




Sett ned plastchims samt det øverste dekklokket.

Måltaking, montering og vedlikehold



8. Nå skal handrekken settes på. Benytt systemets maler for å merke der du skal skru inn og feste handrekken. Det er 2 ulike maler, en for 90gr hjørne og en for 180gr.

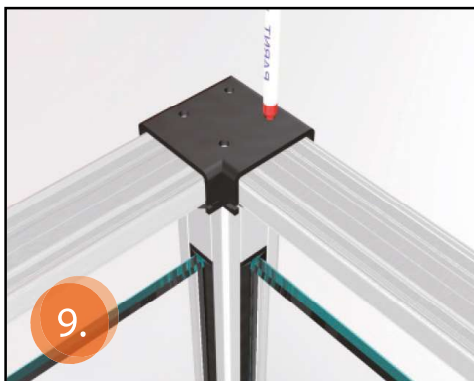

9. Skal du skjøte handrekken, anbefaler vi at du gjør dette over stolpene. Enten på en midtstolpe eller på en hjørnestolpe. Bruk alternativt anbefalte skjøtestykker.



10. Bor så med 4,5mm bor der du har merket av. Vær opmerksom på at du sikrer at stolpene står i lodd før du merker av. Vær nøyaktig!



11. Ved bruk av veggbrakett, marker som vist på vegg




12. Fest først braketten til veggen før du fører handrekken i braketten og skrur den fast til stolpen. Endestykke skrues fast i handrekken, bruk 4,5mm bor og medfølgende skruer.



13. Når bunnprofilen er skikkelig festet og deler er montert skal toppdelen til handrekken på. Skli den på og deretter klikkes den på plass. Punktlim gjerne med Sørbø Flexifug for ekstra låsing av handrekken.




Toppmontert Hjørnestolpe

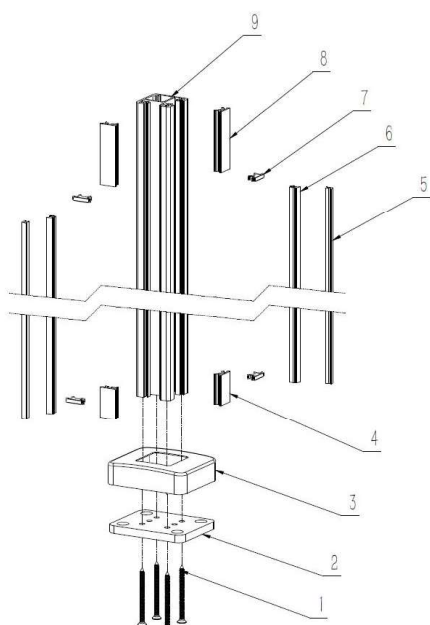


1. 4 stk skruer
2. Bunnplate
3. Dekkring over bunnplate
4. Dekklokk under glass
5. EPDM gummi
6. EPDM gummi
7. Plastspacer
8. Dekklokk over glass
9. Stolpe 1000mm

Toppmontert Endestolpe

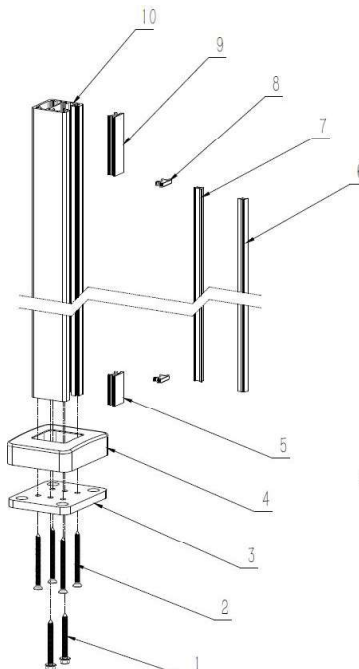

1. 2 stk skruer
2. 4 stk skruer
3. Bunnplate
4. Dekkring over bunnplate
5. Dekklokk under glass
6. EPDM gummi
7. EPDM gummi
8. Plastspacer
9. Dekklokk over glass
10. Stolpe 1000mm

Toppmontert Midtstolpe

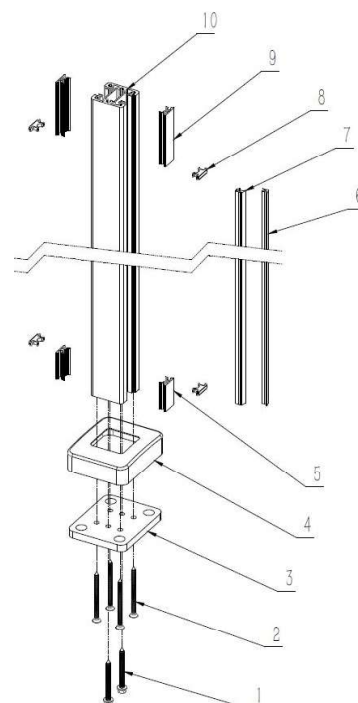

1. 2 stk skruer
2. 4 stk skruer
3. Bunnplate
4. Dekkring over bunnplate
5. Dekklokk under glass
6. EPDM gummi
7. EPDM gummi
8. Plastspacer
9. Dekklokk over glass
10. Stolpe 1000mm

Glass

Nidaros rekkverksystem leveres med 10,76mm laminert glass ihht NS3510 - polert oppe og nede. Maks bredde per glass er 1200mm. Standard glasshøyde på toppmontert er 865mm - 45mm fra dekke og 85mm fra handrekke. Ønsker du glass helt opp til handrekken er ikke det noe problem, da blir glasset 940mm høyt.

FDV - ta godt vare på rekkverket ditt

Selv om aluminium og glass er materialer som tåler mye vær og vind, vil det alltid være partikler, skitt og støv i luften som vil binde seg.


Med jevnlig rengjøring av både stolper, handrekke og glass vil rekkverket ditt framstå som pent og ivaretatt i mange år. Bruk vann, børste og klut, gjerne sammen med Sørbø Glassrens eller annet egnet vaskemiddel.

Måltaking, montering og vedlikehold

Ta riktige mål!

Ditt nye glassrekkverk blir spesialtilpasset og produsert til ditt prosjekt. For at vi skal kunne produsere glass i riktig størrelse er det derfor meget viktig at du er nøyaktig når du skal ta mål av din terrasse, balkong osv. Tenk også på hvordan rekkverket skal festes i konstruksjonen. Det er viktig at du har beregnet og kalkulert denne iht til gjeldende anbefalinger fra Sintef Byggforsk. Spesielt i treverk er det viktig å dimensjonere godt og riktig.

Vi ønsker at du tar mål av hele terrassens lengder, fra ytterkant/vegg til ytterkant/vegg.

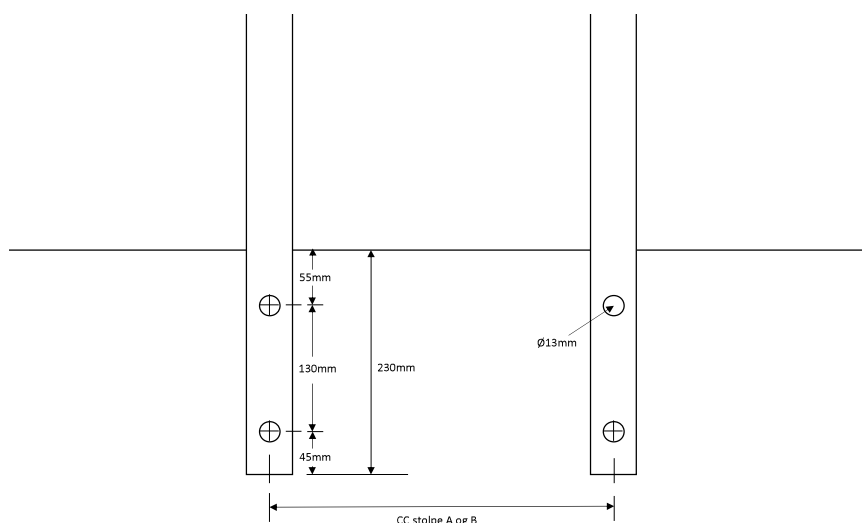

Montering av stolpe, glass og handrekke


Det viktig å planlegge monteringsjobben godt. Sjekk at alt stemmer med leveransen, stolper, handrekke, deler og glass. Klargjør deretter hvilke stolper som skal benyttes hvor, riktig glass på riktig sted, hvor du ønsker å skjøte handrekken osv. Godt verktøy er halve jobben. Spesielt er en god gjærsag med riktig blad viktig, det samme er gode skruer, borer, bits og skrumaskin. Benytt også et godt fugelim under montering (eks Sørbo Flexifug Krystall).

Har du et rekkverk med hjørne, anbefaler vi alltid at du starter med hjørnestolpen. Er det derimot en rett linje kan du starte i den enden du ønsker. Starter du fra en vegg, beregn 50mm fra vegg til CC første stolpe. Stolpen anbefales festet 230mm fra bunnen av stolpen opp til dekkekant - 55mm fra dekkekant til senter på øverste skruerhull (se illustrasjon). Bruk vater og eventuelt kiler/shims for å få stolpen i lodd. Skru inn begge skruene. Da har du et godt utgangspunkt for resten av rekkverket.

Mål opp CC-stolper i en/begge retninger av den første stolpen, marker med blyant. I ordrebekreftelsen står ditt CC-mål oppført (CC-mål skal være glassmålbredde + 26mm). Vatre opp og fest stolpene.

Sett i dekklokk under glass, plastspacer og den største gummipakningen i det sporet på stolpen som er lengst fra deg. Start nederst og klem inn med fingrene eller egnet verktøy. Pakningen skal være like høyt opp i sporet som glasset. Løft glasset deretter ned i sporene på begge stolpene. Deretter setter du inn den minste pakningen, plastspacer og dekklokk over glass. Ønsker du glass helt opp til handrekken må det bestilles spesialglass og ekstra pakninger.

Når glasset og stolpene er montert skal handrekken på. Start med hjørnestolpen (evt endestolpe) her også. Bruk anbefalte maler, marker hullplassering i handrekken og bor hull med en 4,5mm bor før du skruer inn medfølgende skruer. For skjøting av handrekken er det tryggest å skjøte midt på en stolpe. Benytt 90gr og 180gr skjøtestykker. Handrekken sages og hjørne-gjæres med en vanlig kappsag til ønsket lengde.

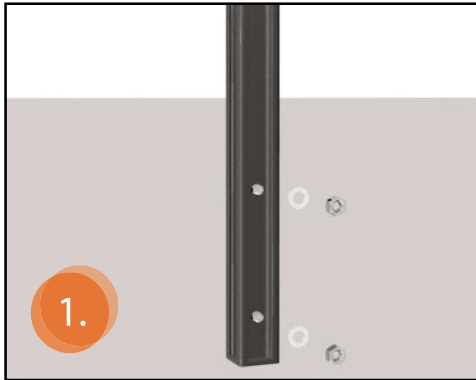


1. Fest første stolpe med anbefalte treskruer, betongsskruer eller annen egnet innfesting.

Husk at montering, suksess og levetid er veldig avhengig av et rekkverk som er godt og riktig innfestet. Dimensjoner konstruksjonen du skal montere i riktig, og benytt riktig innfesting. Er du usikker, ta kontakt.


Det er viktig at stolpene står i lodd. Bruk chims, klosser eller lignende for å justere til riktig posisjon.



2. Sett det nederste dekklokket på plass, samt plastchims som glasset skal stå på.

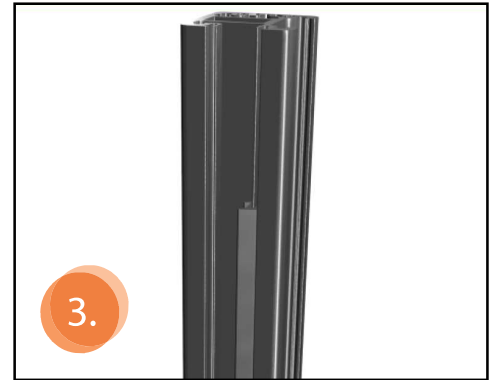


3. Sett på den ene pakningen i sporet. NB! Ikke strekk i pakningen når du setter den inn, da vil den dra seg sammen og bli for kort. Bare dytt den naturlig inn. Start

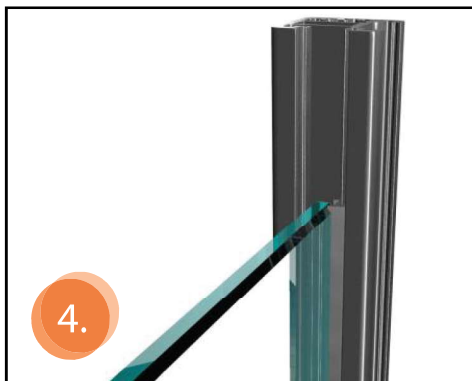

4. Før glasset fra toppen og ned sporet mellom stolpene. Bruk egnet verktøy slik at glasset ikke blir skadet (glassløfter el).



5. Sett inn den andre pakningen. Start fra bunnen, ikke dra i pakningen. Vi anbefaler at du benytter et godt rullehjulverktøy, samt silikonspray eller såpevann i prosessen. Kapp pakningen jevnt med glasset.

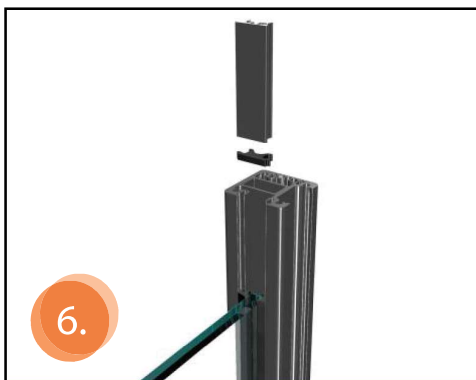

6. Sett ned plastchims samt det øverste dekklokket.



7. Før du monterer handrekke må frontdeksel på plass. Før dette ned i sporet så det dekker helt ned på stolpen.

Måltaking, montering og vedlikehold




Nå skal handrekken settes på. Benytt systemets maler for å merke der du skal skru inn og feste handrekken. Det er 2 ulike maler, en for 90gr hjørne og en for 180gr.



Skal du skjøte handrekken, anbefaler vi at du gjør dette over stolpene. Enten på en midtstolpe eller på en hjørnestolpe. Bruk alternativt anbefalte skjøtestykker.



Bor så med 4,5mm bor der du har merket av. Vær opmerksom på at du sikrer at stolpene står i lodd før du merker av. Vær nøyaktig!

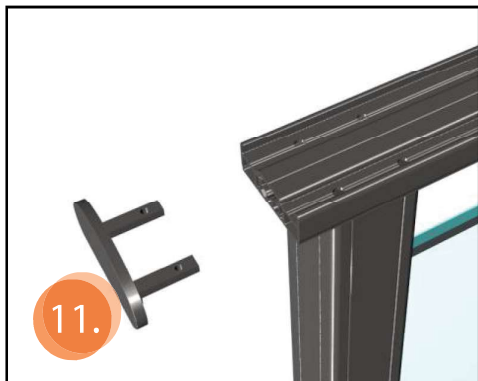


Fest endestykke til handrekken (ved bruk av veggbrakett, se montering av toppmontert rekkverk).




Skru fast handrekke fra topp og inn i stolpen. Bruk 4,5mm bor og medfølgende skruer.



Når bunnprofilen er skikkelig festet og deler er montert skal toppdelen til handrekken på. Skli den på og deretter klikkes den på plass. Punktlim gjerne med Sørbø Flexifug for ekstra låsing av handrekken.

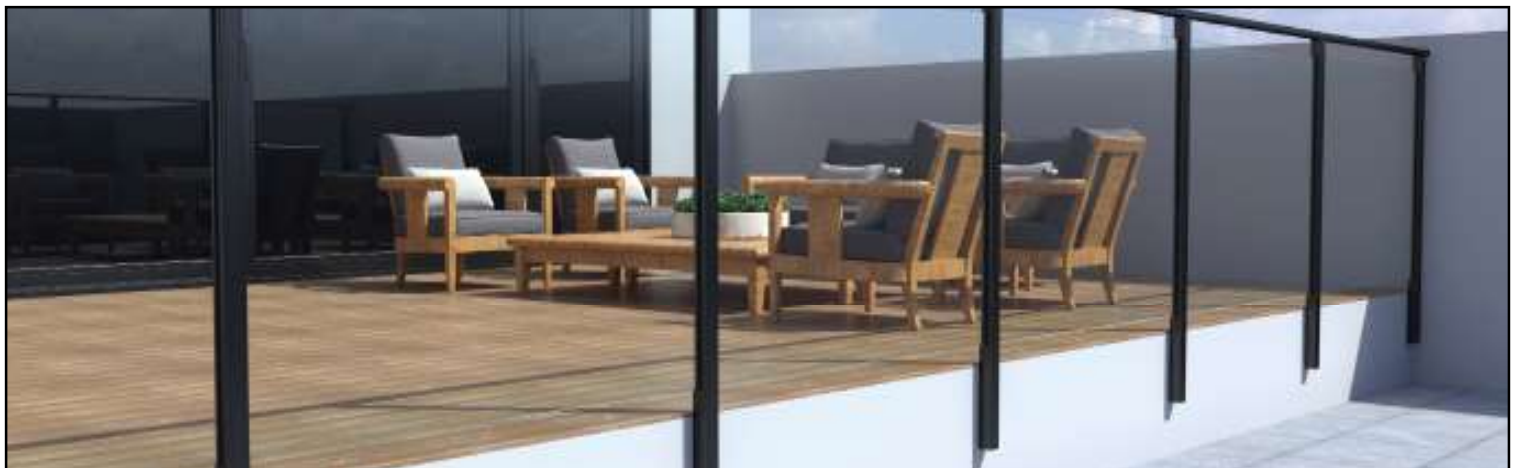


Sidemontert Hjørnестолpe

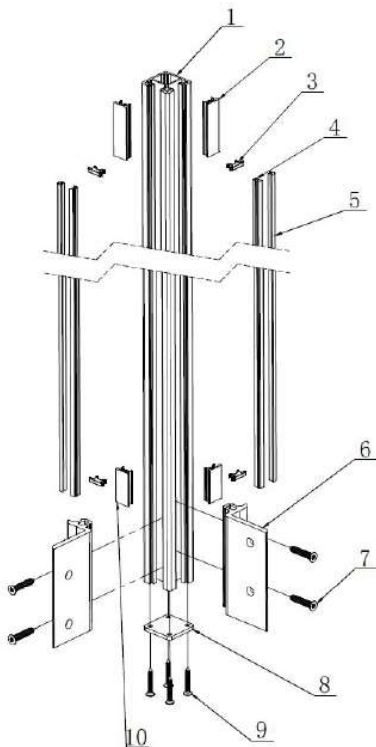


1. Stolpe 1200mm
2. Dekklokk over glass
3. Plastspacer
4. EPDM gummi
5. EPDM gummi
6. Hjørnebrakett
7. Skruer til hjørnebrakett
8. Bunnplate
9. Skruer til bunnplate
10. Dekklokk under glass

Sidemontert Endestolpe

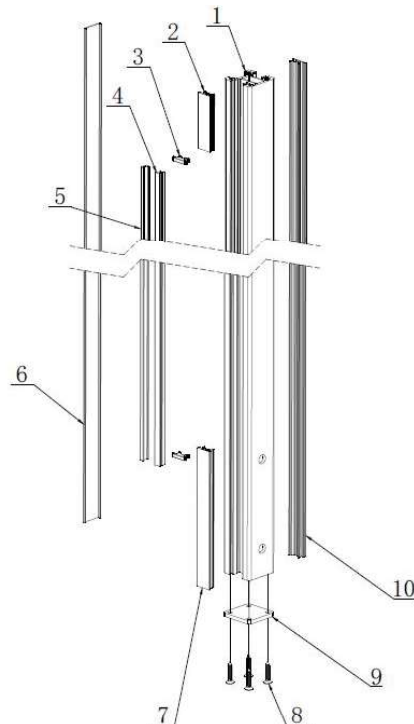

1. Stolpe 1200mm
2. Dekklokk over glass
3. Plastspacer
4. EPDM gummi
5. EPDM gummi
6. Dekklokk stolpe
7. Dekklokk under glass
8. Skruer til bunnplate
9. Skruer til bunnplate
10. Dekklokk stolpe

Sidemontert Midtstolpe

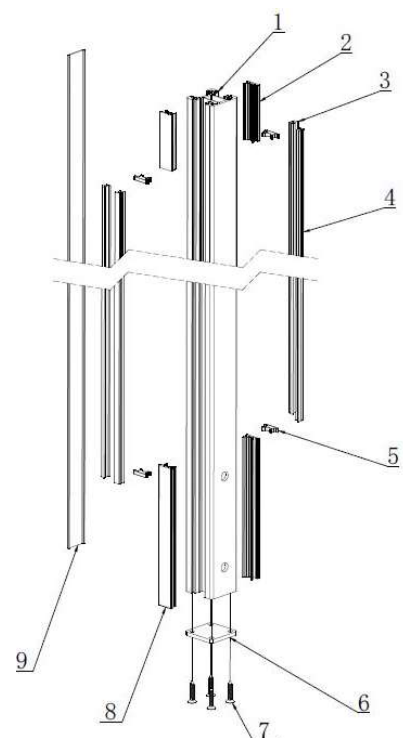

1. Stolpe 1200mm
2. Dekklokk over glass
3. EPDM gummi
4. EPDM gummi
5. Plastspacer
6. Bunnplate
7. Skruer til bunnplate
8. Dekklokk under glass
9. Dekklokk stolpe

Glass

Nidaros rekkverksystem leveres med 10,76mm laminert glass ihht NS3510 - polert oppe og nede. Maks bredde per glass er 1200mm. Standard glasshøyde på sidemontert er 905mm - 85mm fra handrekke. Ønsker du glass helt opp til handrekken er ikke det noe problem, da blir glasset 980mm høyt.

FDV - ta godt vare på rekkverket ditt

Selv om aluminium og glass er materialer som tåler mye vær og vind, vil det alltid være partikler, skitt og støv i luften som vil binde seg.

Med jevnlig rengjøring av både stolper, handrekke og glass vil rekkverket ditt framstå som pent og ivaretatt i mange år. Bruk vann, børste og klut, gjerne sammen med Sørbø Glassrens eller annet egnet vaskemiddel.

Trondheim
Brøttemsvægen 103,
7093 Tiller
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER
Bjødnebeen 12,
4031 Stavanger
Tlf: 51 44 43 50

OSLO
Tvetenveien 152,
0671 Oslo
Tlf: 41 36 40 00

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun
Tlf: 51 44 43 50



sorboas.no