

Teknisk specifikation

- Material av rostfrittstål för brandklassade dörrar.
- Regelkolv 16 mm.
- Regelkolvens utlösning är 16-25 mm.
- Garanterar öppning trots listtryck.

Artikelnr.	Benämning
STEP 22	Automatisk kantregel STEP 22. Anpassad för aluminiumdörrar.

Kontakta oss

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.
Maila eller ring vår tekniska support på info@steplock.se eller 021-480 12 13.



2021-12-15 utgåva 1

Installationsanvisning STEP 22

Gäller för artikelnr. STEP 22.




STEP 22 är en automatisk kantregel för pardörrar där två dörrblad stängs mot varandra. Utrustad med STEP:s unika listtrycksteknik som gör att dörren kan öppna, trots att den utsätts för ett högt tryck.

Anpassad för höger- och vänsterhängda aluminiumdörrar.

Läs installationsanvisningen noggrant innan installation.
Vid installation av produkten måste varningar och allmänna instruktioner följas. All bifogad dokumentation måste överlämnas av installatör till användare.



Måttskiss

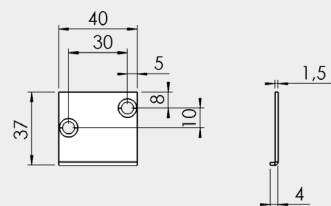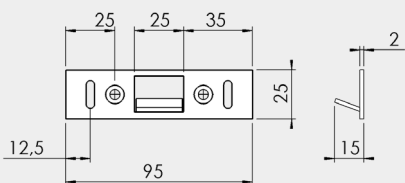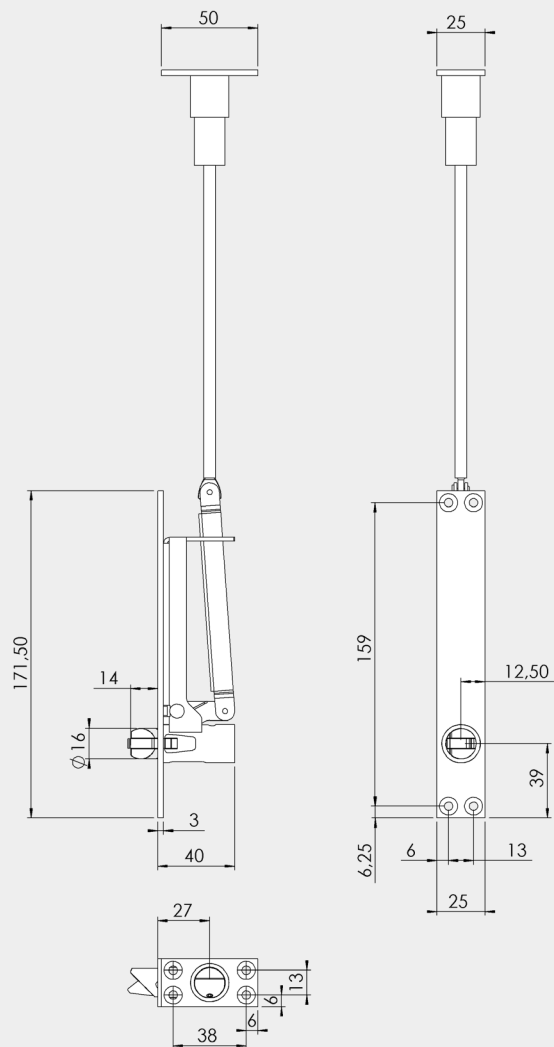

Installationsanvisning

Obs!


Spärrkolven monteras alltid med den sneda ytan i dörrens öppnande riktning.

Slutbleck och glidbleck måste alltid monteras för att få bästa funktion.

Stoppskruv åtdrages efter injustering av kolvlängd. Kolvlängden är justerbar upp till 25 mm.

Slutbleck

Slutblecket monteras på dörrkarm/ dörrtröskel med nedvikt kant i dörrens öppnande riktning.

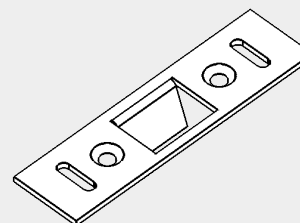

Vändning av kolv

- Lossa M3 skruvarna i röret.
- Dra ut kolven.
- Vrid kolven 180 grader och skjut in den från samma håll.

Glidbleck

Glidblecket monteras på det aktiva dörrbladet med nedvikt kant i dörrens öppnande riktning.

