

- GB


Installation Guide
- D

Einbauanleitung
- F


Guide d'installation
- I

Guida all'installazione
- E

Guía de instalación

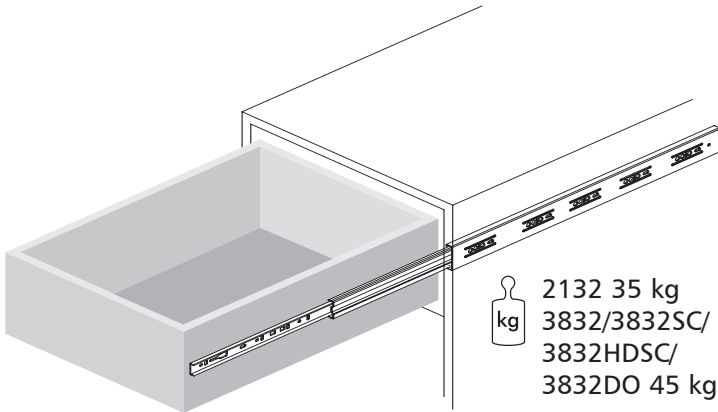


2132

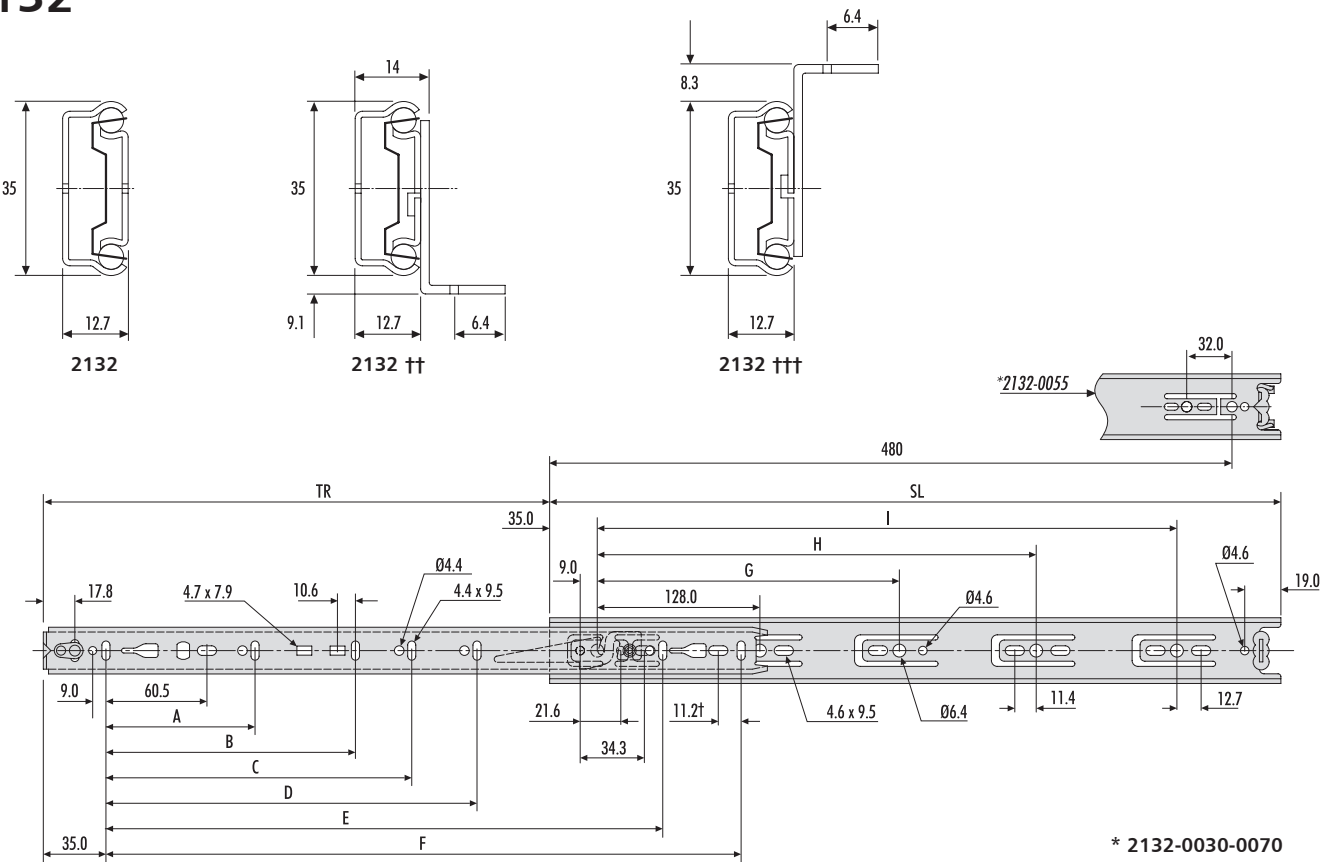


2132	mm										
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DZ2132-0025	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-
DZ2132-0030	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-
DZ2132-0035	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-
DZ2132-0040	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320
DZ2132-0045	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352
DZ2132-0050	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416
DZ2132-0055	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*
DZ2132-0060	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480
DZ2132-0065	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544
DZ2132-0070	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544

3832/3832DO

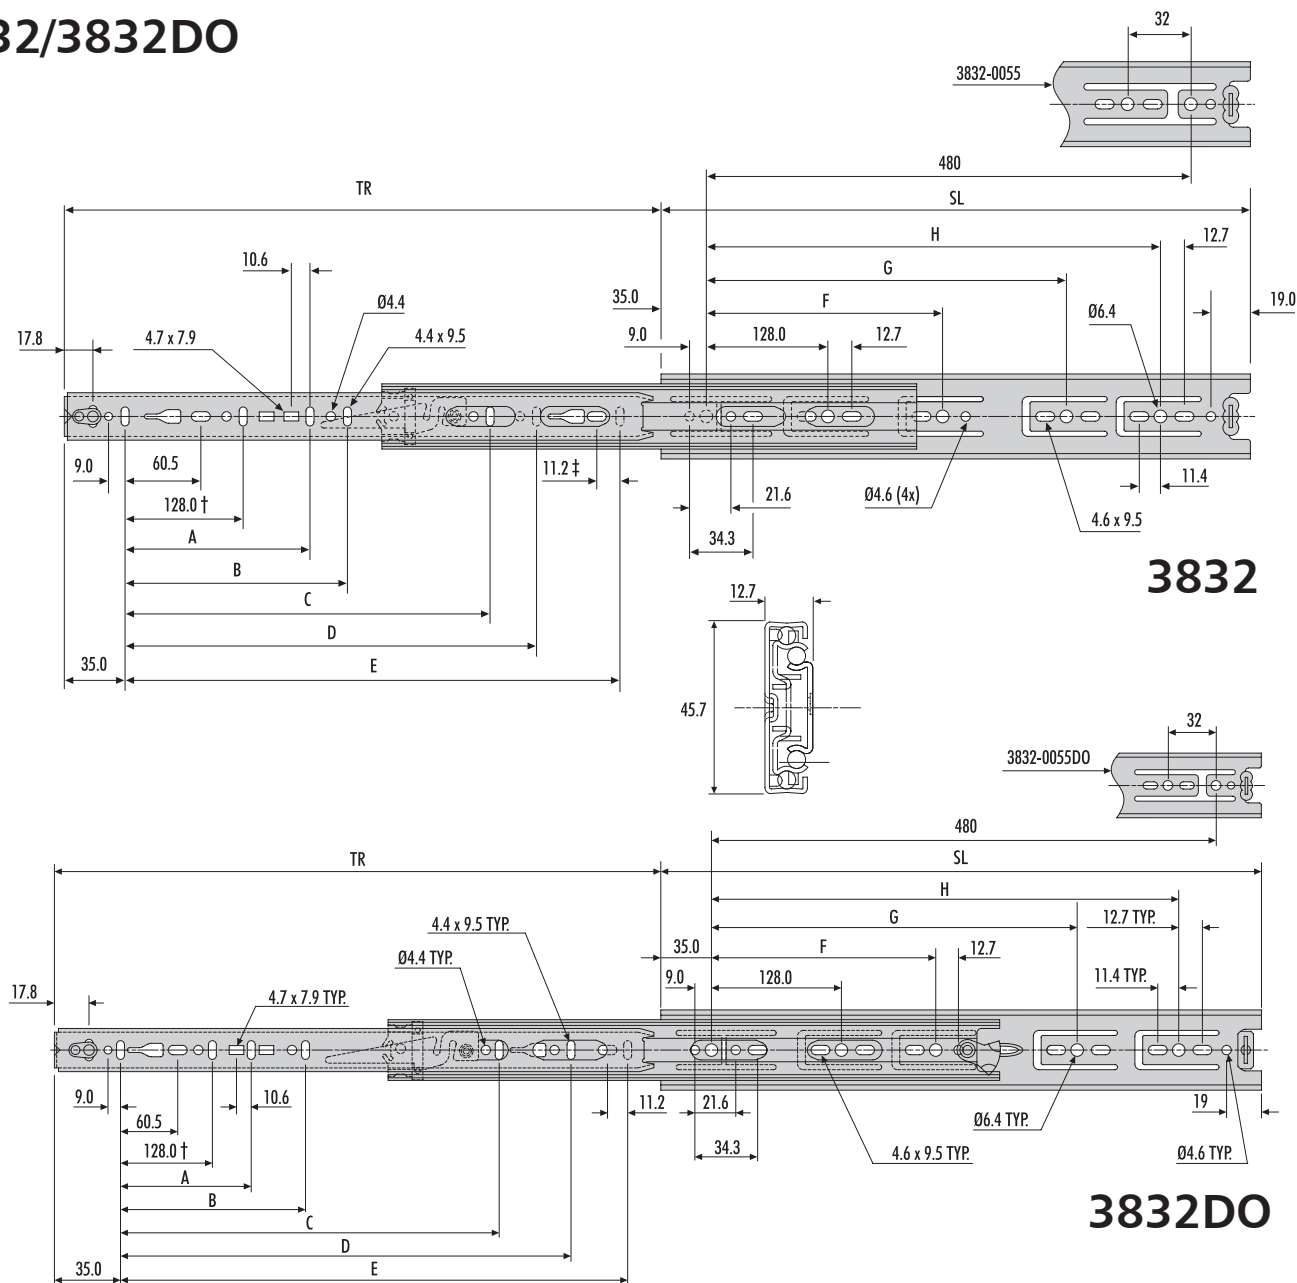


3832/ 3832DO	mm									
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
DZ3832-0025	250.0	243	-	-	-	-	192	-	-	-
DZ3832-0030	300.0	305	-	-	-	-	242	224	-	-
DZ3832-0030DO	300.0	305	-	-	-	-	242	224	-	-
DZ3832-0035	350.0	356	-	-	-	-	292	224	-	-
DZ3832-0035DO	350.0	356	-	-	-	-	292	224	-	-
DZ3832-0040	400.0	406	-	-	-	-	342	224	320	-
DZ3832-0040DO	400.0	406	-	-	-	-	342	224	320	-
DZ3832-0045	450.0	457	-	-	320	-	392	224	352	-
DZ3832-0045DO	450.0	457	-	-	320	-	392	-	352	-
DZ3832-0050	500.0	508	-	-	320	-	442	224	416	-
DZ3832-0050DO	500.0	508	-	-	320	-	442	-	416	-
DZ3832-0055	550.0	559	-	-	320	416	492	224	352	448
DZ3832-0055DO	550.0	559	-	-	320	416	492	-	352	-
DZ3832-0060	600.0	610	224	-	416	-	542	224	352	480
DZ3832-0060DO	600.0	610	224	-	416	-	542	224	352	480
DZ3832-0065	650.0	660	224	-	416	544	592	224	352	544
DZ3832-0065DO	650.0	660	224	-	416	554	592	224	352	554
DZ3832-0070	700.0	711	224	228	416	544	642	224	352	544
DZ3832-0070DO	700.0	711	224	228	416	554	642	224	-	554





3832HDSC/3832SC

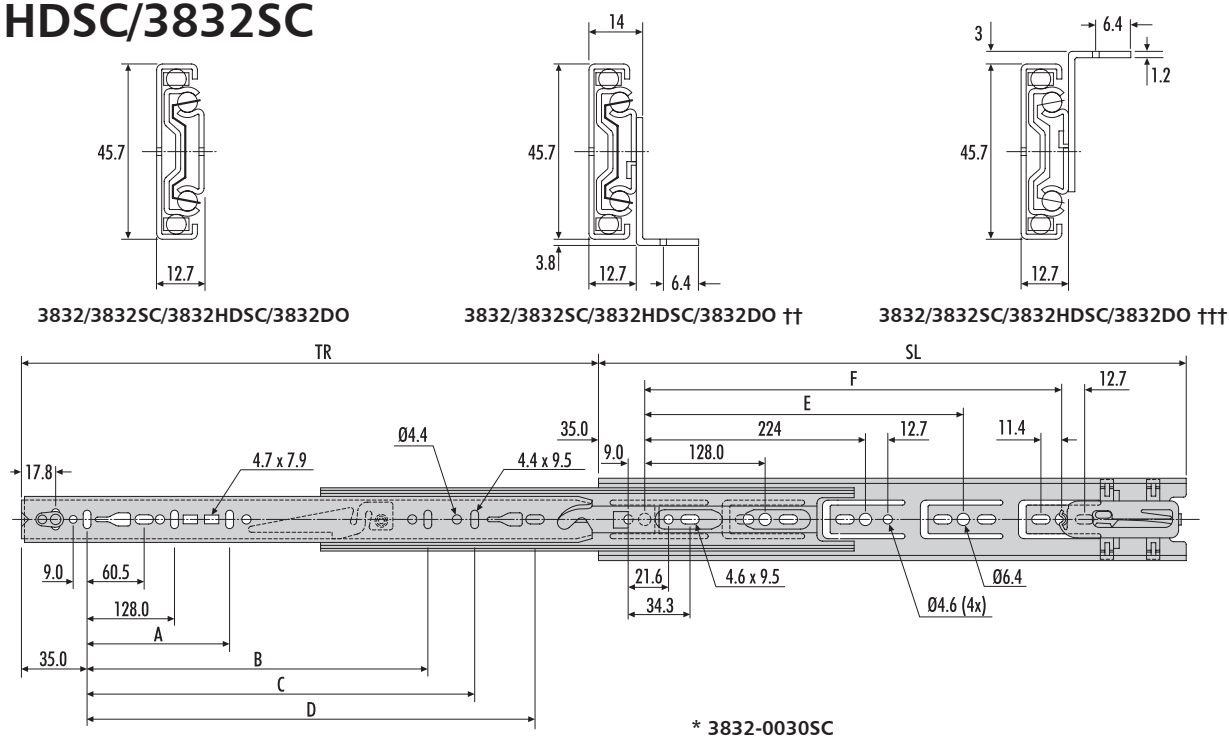

3832SC/ 3832HDSC	mm							
	SL	TR	A	B	C	D	E	F
DZ3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-
DZ3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-
DZ3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-
DZ3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-
DZ3832-0050SC	500	508	-	-	-	431	384	-
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	431	384	-
DZ3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-
DZ3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480
DZ3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512




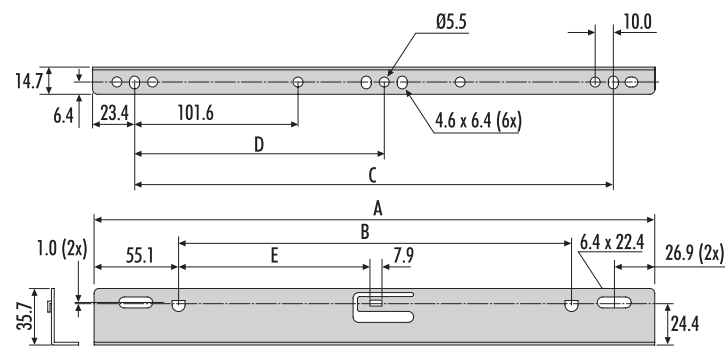


2132/3832	mm					
		A	B	C	D	E
DZ63335	3832-35	346.7	236.5	300.0	150.0	114.4
DZ63340	3832-40 2132-40	396.7	286.6	350.0	175.0	139.4
DZ63345	3832-45 2132-45/60/65/70	446.8	336.6	400.0	200.0	164.4
DZ63350	3832-50 2132-50	496.8	386.6	450.0	225.0	189.4
DZ63355	3832-55/60/65/70 2132-55	546.8	436.6	500.0	250.0	214.4

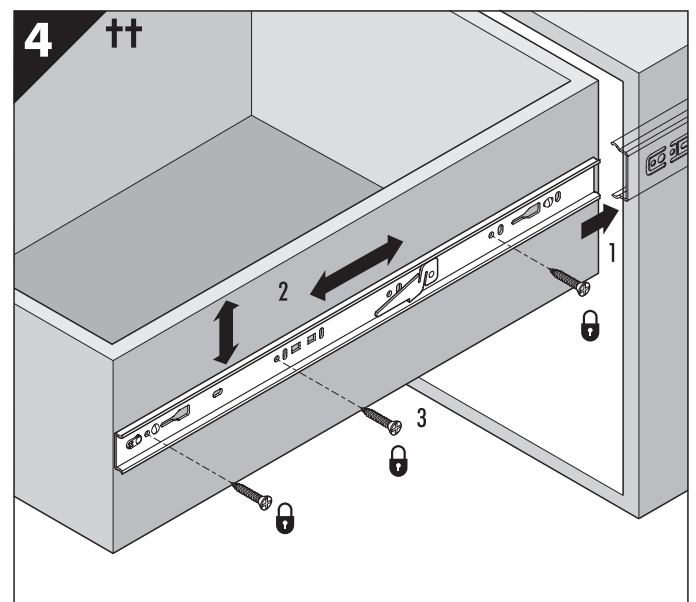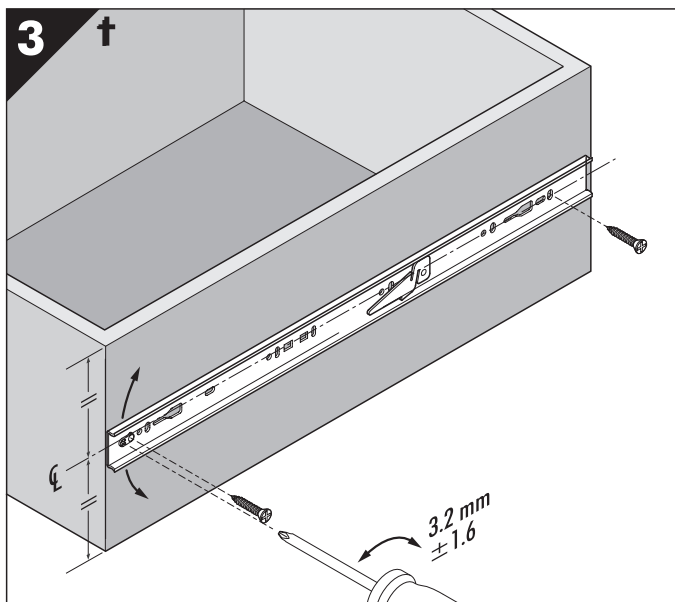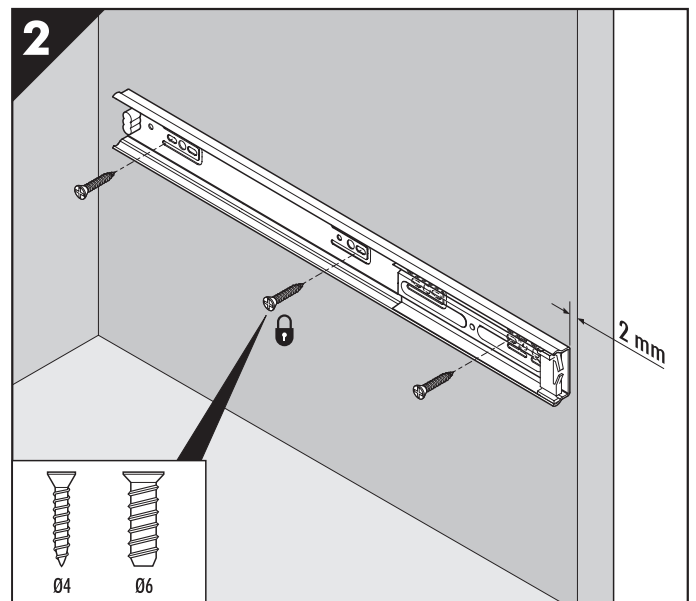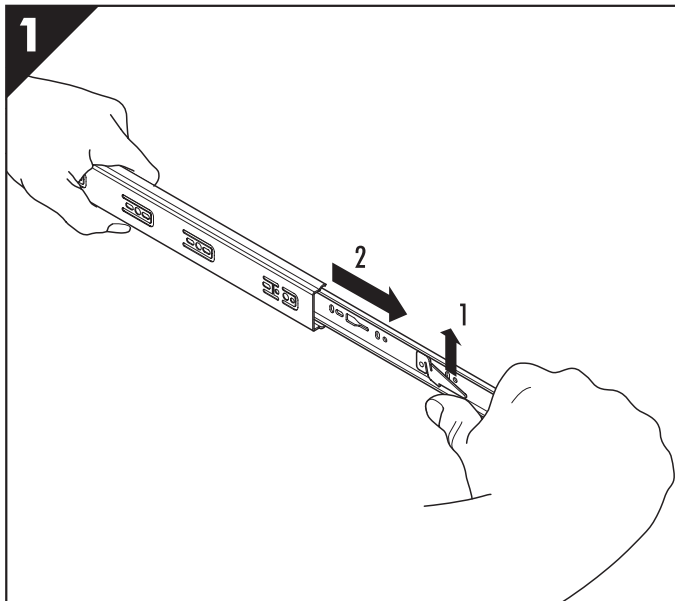

- GB** *
- † Key slots and central cut-out only on lengths which accommodate the bottom bracket.
 - † See overleaf for Bottom Mount and Platform Mount.
 - †† Hold ball bearing retainer in forward position during installation of drawer
 - ††† Bottom Mount.
 - †††† Platform Mount.
- D** *
- † Langlöcher nur in Längen, die den Aufsteckwinkel aufnehmen.
 - † Aufliegende und Tablarmontage siehe umseitig.
 - †† Hält den Kugelkäfig während der Schubladenbefestigung vorne.
 - ††† Aufliegende Montage.
 - †††† Tablarmontage.
- F** *
- † Découpes spécifiques latérales et carré central uniquement sur les longueurs qui reçoivent l'équerre de montage.
 - † Pour les montages sous tiroir et sous tablette, voir au verso.
 - †† Maintenir la cage à billes en position avant pendant l'installation du tiroir.
 - ††† Montage sous tiroir.
 - †††† Montage sous tablette.

- I** *
- † Asole e apertura centrale solo su lunghezze che usano staffa di montaggio sul fondo.
 - † Per il montaggio sul fondo e a piattaforma vedere a tergo.
 - †† Mantenere la gabbietta portasfere in posizione avanzato durante il montaggio del cassette.
 - ††† Montaggio sul fondo.
 - †††† Montaggio a piattaforma.
- E** *
- † Chaveteros y recorte central sólo en longitudes que acomodan la abrazadera inferior.
 - † Véase al dorso para montaje inferior y de plataforma.
 - †† Mantenga el cojinete de bolas en la posición de frente durante la instalación del cajón.
 - ††† Montaje inferior.
 - †††† Montaje de plataforma.

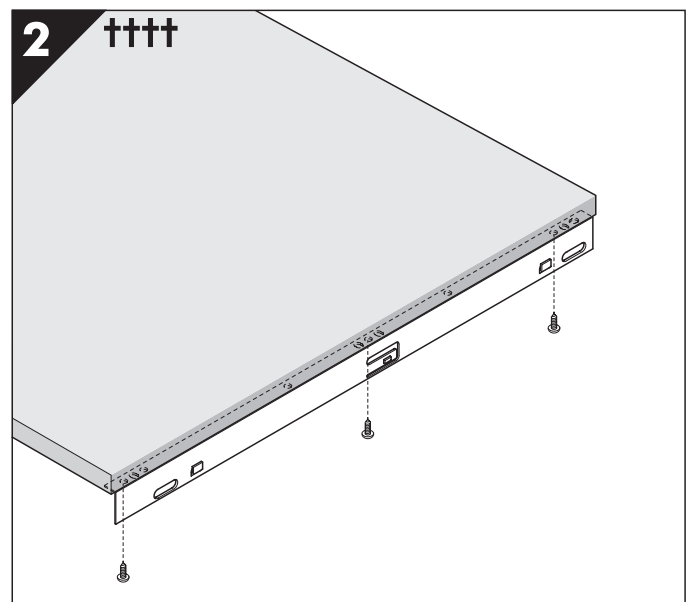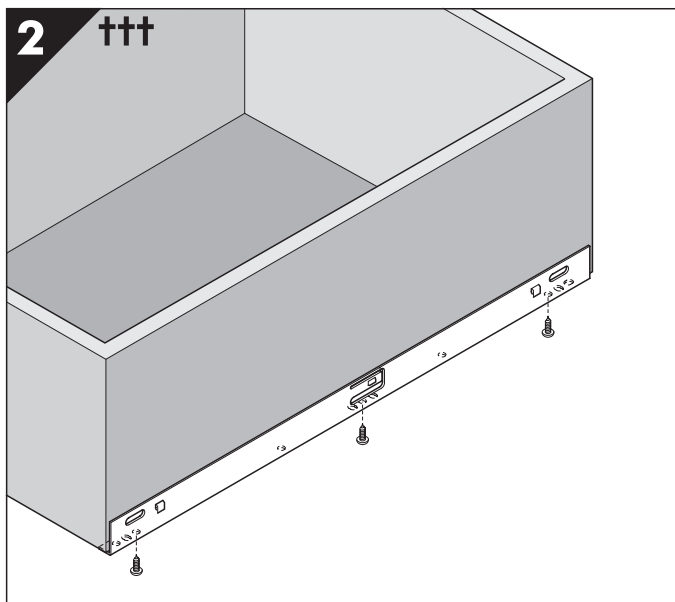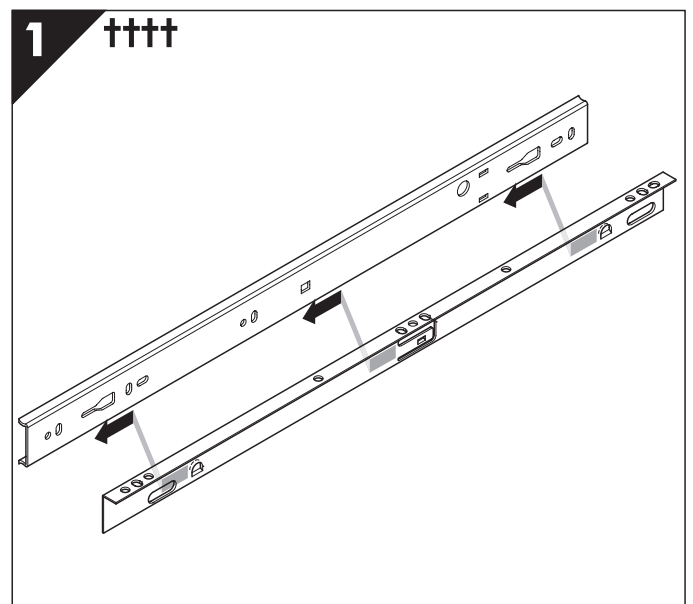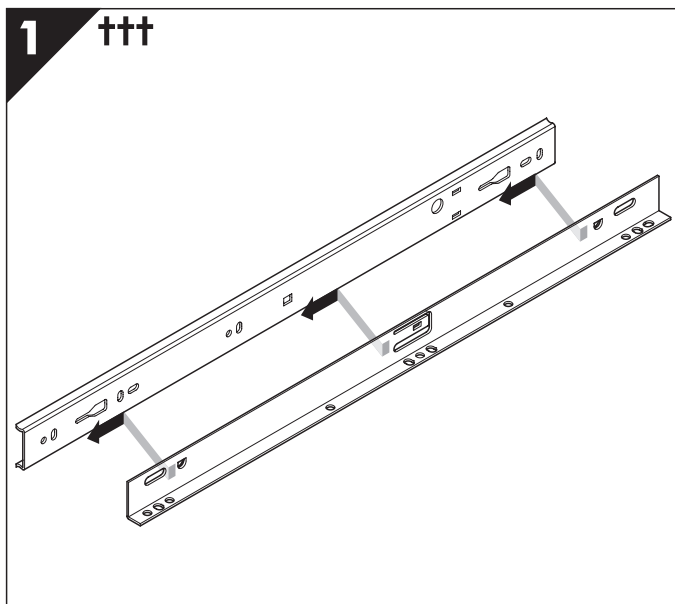

Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton
NN4 7AS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1604 761111 Fax: +44 (0) 1604 767190

E-mail: saleseurope@accuride.com

www.accuride-europe.com

GB If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier.
Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

D Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
Technische Änderungen vorbehalten.

F Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur.
Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Accuride International GmbH

Postfach 1464, D-65573 Diez/Lahn, Germany

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,

D-65582 Diez/Lahn

Tel: + 49 (0) 6432 608-0 Fax: + 49 (0) 6432 608-320

www.accuride.de

I Qualora necessitate di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente.
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.

E Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor.
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.